



- Biztonsági útmutató
- Bevezetés
- Beállítások
- Menükijelzés a képernyőn
- Hibaelhárítás
- Műszaki adatok
- Információk



Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.



Telepítő illesztőprogramok

▶▶ Windows Me Windows 98

▶▶ Windows 2000 Windows XP

Telepítő programok

▶▶ Natural Color



Jelölések

Hálózati feszültség

Üzembe helyezés

Tisztítás

Egyebek

Kérjük, olvassa el a következő biztonsági útmutatást, mivel a készülék jellemzőinek károsodásától és a felhasználónak okozott károktól óvhatják meg.

! Figyelmeztetés



Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

! Jelölések



Tilos!



Fontos elolvasni és megérteni!



Ne szedje szét!



Húzza ki a csatlakozót az aljzatból!



Ne érintse meg!



Földelés az áramütés megelőzése céljából!

Jelölések

Hálózati feszültség

Üzembe helyezés

Tisztítás

Egyebek

● Hálózati feszültség



Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa a PC-t DPMS üzemmódba. Ha képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő üzemmódba.


Ha a monitor kisméretű vagy ha ugyanaz a kép jelenik meg hosszú időn keresztül, akkor utókép jelenhet meg a képcső belsejében lévő fluoreszkáló anyag károsodása miatt.

Parancsikon a képernyőn megjelenő utókép megelőzését segítő útmutatáshoz



• **Ne használjon sérült vagy laza villásdugót.**

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

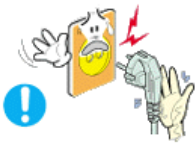


• **Ne húzza ki a villásdugót a kábelnél fogva és ne érintse nedves kézzel a villásdugót.**

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.



• **Csak helyesen földelt villásdugót és dugaszolóaljzatot használjon.**

- A helytelen földelés áramütést vagy készülékkárosodást okozhat.

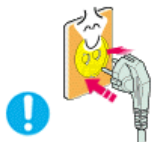


• **Gondosan csatlakoztassa a tápkábelt, ügyeljen arra, hogy ne lazulhasson meg.**

- A nem megfelelő csatlakozás tüzet okozhat.



• **Ne hajlítsa meg túlzottan a kábelt és ne helyezzen rá olyan nehéz tárgyakat, amelyek károsíthatják.**

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

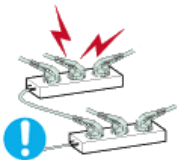

• **Ne csatlakoztasson túl sok hosszabbítót vagy villásdugót egyetlen aljzathoz.**

- Ez tüzet okozhat.



• **A monitor használata közben ne húzza ki a tápkábelt.**

- A leválasztás túlfeszültséget okozhat, ami károsítja a monitort.



• **Ha a csatlakozó vagy dugó poros, ne használja a tápkábelt.**

- Ha a tápkábel csatlakozója vagy dugója poros, törölje le száraz ruhával.
- Ha a tápkábel poros dugóval vagy csatlakozóval használja, áramütést vagy tüzet okozhat.

• **Üzembe helyezés**

Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten poros,



magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben használja, továbbá 24 órán keresztül folyamatosan üzemelteti (pl. repülőterek és vasútállomások várótermei), az üzembe helyezés előtt kérje hivatalos szakember tanácsát.

Ha ezt elmulasztja, azzal a monitor károsodását okozhatja.



• **Helyezze a monitort kis páratartalmú és pormentes helyre.**

- Ellenkező esetben áramütés következhet be vagy tűz keletkezhet a monitor belsejében.



• **Ne ejtse le a monitort szállítás közben.**

- Ha leejti, sérülés vagy károsodás keletkezhet.



• **Helyezze a monitor tartóját polcra vagy szekrénybe úgy, hogy a tartó ne nyúljon túl a szekrény vagy polc szélén.**

- A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat.



• **A készüléket stabil, megfelelő méretű felületre helyezze.**

- A készüléket egyenes, stabil felületre helyezze, mert az esetlegesen lezuhanó készülék veszélyt jelenthet, különösen gyermekekre.



• **Ne helyezze a készüléket a padlóra.**

- Ebben az esetben megbolholhatnak benne, különösen a gyermekek.



• **Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat, például az égő gyertyát, cigarettát, továbbá rovarírtót.**

- Ezek tűzveszélyt okozhatnak.



• **Tartsa a tápkábelt távol a fűtőberendezésektől.**

- A kábel burkolatának megolvadása áramütést vagy tüzet okozhat.



• **Ne tegye a készüléket rosszul szellőző helyre, például könyvespolcra vagy szekrénybe.**

- A készülék belső hőmérsékletének emelkedése tüzet okozhat.

• **Óvatosan tegye le a monitort.**



- Károsodhat vagy eltörhet, ha nem vigyáz.

● **Ne tegye le a monitort képernyővel lefelé.**



- A képcső felülete károsodhat.



● **A fali szerelőegység felszerelését bízza szakképzett szerelőre.**

- A nem megfelelően képesített szakember által végzett szerelés személyi sérülésekhez vezethet.
- A szereléshez mindig a használati utasításban megadott eszközt használja.



● **A termék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a szellőzés érdekében maradjon bizonyos távolság (több, mint 10 cm) a készülék és a fal között.**

- A nem megfelelő szellőzés a készülék belső hőmérsékletének emelkedését okozhatja, ami a berendezés élettartamának csökkenését és működésének romlását eredményezheti.



● **Annak érdekében, hogy az esővíz ne szivároghasson be a házba a kültéri antenna vezetékén végigfolyva, az antenna vezetékének szabadban lévő szakaszát úgy kell méretezni és elvezetni, hogy az a házfalba bevezető furatnál mélyebbre lógjon le (tehát a furatba a vezeték alulról érkezzon).**

- Ha a termék belsejébe esővíz kerül, az áramütést vagy tüzet okozhat.



● **Ha kültéri antennát használ, akkor azt az elektromos vezetékektől távol helyezze el annak érdekében, hogy az antenna még akkor se érhesen hozzá a vezetékekhez, ha az erős szél esetleg felborítaná.**

- A felborult (ledőlt) antenna sérülést és áramütést okozhat.



● **A műanyag csomagolást (zacskót) tartsa távol gyermekektől.**

- A műanyag csomagolás (zacskó) fulladást okozhat, ha a gyermekek játszanak vele.

Jelölések

Hálózati feszültség

Üzembe helyezés

Tisztítás

Egyebek

● **Tisztítás**



A monitor ház és a képernyő tisztításához gyengén benedvesített, puha rongyot használjon.

● **Ne spriccelje a tisztítószerrel közvetlenül a monitor felületére.**



- Csak javasolt tisztítószeret használjon.



• **Puha rongyot használjon és arra öntse a tisztítószeret.**

- Csak javasolt tisztítószeret használjon.



• **Ha a villásdugó érintkezői piszkosak, száraz ronggyal alaposan tisztítsa meg .**

- A piszkos villásdugó áramütést vagy tüzet okozhat.



• **Bizonyosodjon meg róla tisztítás előtt, hogy a tápkábelt kihúzta a konnektorból.**

- Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel.



• **Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és törölje le a készüléket egy puha, száraz ronggyal.**

- Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, légfrissítőt, kenőanyagot vagy mosószeret.



• **A termék belsejének kitisztítása érdekében évente forduljon a márkaképviselőhöz vagy valamelyik szakszervizhez.**

- A termék belsejét tisztán kell tartani. A hosszabb idő (több év) alatt felgyülemelő por meghibásodáshoz vezethet, vagy akár tüzet is okozhat.

Jelölések

Hálózati feszültség

Üzembe helyezés

Tisztítás

Egyebek

• **Egyebek**



• **Ne távolítsa el a készülék burkolatát (vagy hátlapját).**

- A hátlap vagy a borítás eltávolítása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A javítást bízza képzett szakemberre.



• **Ha a monitor a szokásostól eltérően működik, például szokatlan hang hallható vagy szag érezhető, azonnal húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz, és forduljon a hivatalos kereskedőhöz vagy szervizhez.**

- A szokásostól eltérő viselkedés áramütést vagy tüzet okozhat.



- **Ne tegye ki a terméket olaj, füst vagy nedvesség hatásának, és ne szerelje járműbe.**

- Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy kültéren, ahol hó vagy eső érheti.



- **Ha a monitort leejtette vagy a burkolata megsérült, kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból. Ezt követően értesítse a [Szervizközpontot](#).**

- A sérült monitor hibásan működhet, ami áramütéshez vagy a tűzhöz vezethet.




- **Villámzás és vihar esetén, vagy ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, áramtalanítsa a készüléket.**

- A monitor meghibásodhat, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.



- **Ne mozgassa a monitort a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.**

- A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek.

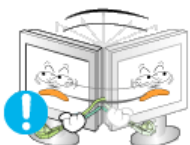

- **A monitort tilos csak a hálózati vagy a jelkábelnél fogva jobbra, illetve balra forgatni.**

- A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek.



- **Ne fedje le a monitor házán lévő nyílásokat !**

- A rossz szellőzés meghibásodást vagy tüzet okozhat.



- **A monitorra ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, vegyi anyagokat vagy kisméretű fém tárgyakat.**

- Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha idegen tárgy kerül a monitor belsejébe, szüntesse meg a tápellátást, és lépjen érintkezésbe a [karbantartóközponttal](#).



- **Tartsa távol a készüléket robbanásveszélyes gázoktól, gőzöktől, és egyéb gyúlékony anyagoktól.**

- Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.



- **Ne dugjon semmilyen fémtárgyat a monitor nyílásaiba.**

- Ez áramütéshez, tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet.



- **Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémálcát, drótot, fúrót vagy gyúlékony tárgyakat, például papírt és gyufát a szellőzőnyílásba, a fejhallgatóba vagy az AV-csatlakozókba.**

- Tűzet vagy áramütést okozhat. Ha idegen anyag vagy víz kerül a készülékbe, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból, majd lépjen kapcsolatba a [Szervizközponttal](#).



- **Ha a monitoron hosszabb ideig állóképet jelenít meg, akkor előfordulhat, hogy a képernyőn hátramaradt vagy elmosódott kép jelenik meg.**

- Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa át a monitort energiatakarékos módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.



- **A felbontást és a képfressítés gyakoriságát a modellnek megfelelően állítsa be.**

- A nem megfelelő felbontás és képfressítési gyakoriság a szemekre ártalmas lehet.

19 hüvelykes méret (48 cm) - 1440 X 900



- **A fejhallgatók használatakor állítsa a hangerőt a megfelelő szintre.**

- A túlzott hangerő károsíthatja a hallást.



- **A monitor folyamatos, túl közeli szögből történő nézése látáskárosodást okozhat.**



- **A szemek túlzott megerőltetésének megelőzésére a monitor használata közben legalább óránként tartson ötperces szüneteket.**



- **Ne tegye a készüléket instabil, egyenetlen vagy rázkódásra hajlamos felületre.**

- A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat. A készülék rázkódásra hajlamos helyen történő alkalmazása megrövidítheti a termék élettartamát vagy tüzet okozhat.



- **Mozgatás közben kapcsolja ki, és csatlakoztassa le a hálózatról a monitort. Ügyeljen arra, hogy a monitor áthelyezése előtt az összes többi kábelt is ki kell húzni, így például az antenna kábelét is, továbbá a monitort más eszközökkel összekötő kabeleket is.**

- Ha valamelyik kábelt elfelejti kihúzni, akkor az megsérülhet, ami akár áramütést vagy tüzet is okozhat.

- **Tartsa távol a készüléket gyermekektől, mert azok rákapaszkodhatnak, és így kárt tehetnek benne.**

- Az esetlegesen lezuhanó készülék személyi sérülést, vagy halált okozhat.



• Ha sokáig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.



- Ha ezt elmulasztja, az összegyűlt szennyeződés, vagy a sérült szigetelés miatt megnőhet a hő kibocsátás, és ez áramütést, vagy tüzet okozhat.



• Tartsa távol a gyermekek kedvenc tárgyát, és egyéb, a gyermek számára vonzó tárgyakat a készüléktől.

- Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne mászhassanak fel a készülékre. Ha a készülék feldől, személyi sérülést vagy halálos balesetet okozhat.



• Ha eltávolítja az elemeket a távirányítóból, ügyeljen rá, nehogy kisgyermekek kezébe kerüljenek, mert lenyelhetik őket.

- Az elemek gyermekektől elzárva tartandók.



• Az elemek cseréjekor az új elemeket az előírt polaritás (+/-) szerint helyezze be. A megfelelő irány az elemtartón van feltüntetve.

- A rossz polaritás szerint (azaz fordítva) behelyezett elemek a kialakuló zárlat miatt megrepedhetnek, szivároghatnak, tüzet, sérülést és szennyezést (illetve egyéb kárt) okozhatnak.



• Csak a termékhez előírt, szabványos elemeket szabad használni. Új és használt elemeket nem szabad vegyesen használni.

- Megrepedhetnek, szivároghatnak, tüzet, sérülést és szennyezést (illetve egyéb kárt) okozhatnak.



• Az elem és az akkumulátor nem hagyományos hulladékként kezelendő, ezért újrahasznosítási célból megfelelő helyre kell őket eljuttatni. A használt elemek és akkumulátorok újrahasznosítási célból történő visszajuttatása a vásárló felelőssége.

- A használt akkumulátor vagy elem visszajuttatható a legközelebbi, veszélyes hulladékokat újrahasznosító központba, továbbá azonos típusú akkumulátorokat vagy elemeket értékesítő kereskedésbe is.

• Helyes tartás a monitor ülvét történő használata közben



- Időnként tartson 10 perces szünetet, és pihentesse a szemét.
- Úgy állítsa be a monitort, hogy a szeme valamivel magasabban legyen a kijelzőpanelnél.
- Úgy állítsa be az LCD-képernyő szögét, hogy a panel lefelé álljon.
- Úgy állítsa be az LCD-képernyő szögét, hogy a megvilágítás visszatükrözése legkevésbé legyen zavaró.
- A karját tartsa a padlóval párhuzamosan, és könnyedén helyezze a kezét a billentyűzetre.
- Úgy állítsa be a monitort vagy a széket, hogy a szeme valamivel magasabban legyen a kijelzőpanelnél.



Kicsomagolás

Előlap

Hátlap

Távírányító

Kérjük, ellenőrizze a következő tartozékok meglétét. Ha bármi hiányzik, [reklamáljon az eladónál](#).
Lépjen kapcsolatba egy helyi viszonteladóval, amennyiben választható elemeket kíván vásárolni.

Kicsomagolás



Monitor

Kézikönyv



Gyors beállítási útmutató



Jótállási jegy
(Egyes típusoknál)



Használati útmutató és driver
telepítő CD

Kábel



D-Sub kábel



Hálózati kábel



Hangkábelek

Egyebek



Távírányító




Telepek (AAA X 2)



Csatlakozó

Külön értékesítve



DVI-kábel



RCA-kábel



Komponens-kábel



S-Video kábel



Fülhallgató/fejhallgató



SCART-csatlakozó



TV-antennakábel



1. SOURCE	2. PIP	3. MENU	4. ▾ CH ▴	5. - VOL +	6. [] Bevitel gomb	7. [] Bekapcsoló	8. Bekapcsolásjelző	9. Távirányító érzékel	10. Hangszóró
-----------	--------	---------	-----------	------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------------	---------------

1. SOURCE

PC módból Video módba kapcsol.

A forrás megváltoztatása csupán olyan külső eszközök esetében lehetséges, amelyek adott időpontban a monitorhoz vannak csatlakoztatva.

A képernyőmódok átváltásához:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component]

>> [Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.](#)

NOTE : Az egyes országok műsorszórási technológiájától függ, hogy mely lehetőségek választhatók.

>> > [Műsorszórási rendszerek](#)

2. PIP - Csak PC/DVI módban érhető el

PC üzemmódban bekapcsolja a Video vagy TV képernyőt PIP (képa képben) módban.

>> [Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.](#)

3. MENU

Használja ezt a gombot a KK megnyitására és a kiválasztott menü-tétel aktiválására.

4. ▾ CH ▴

Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

TV üzemmódban a tévécsatornákat ezekkel lehet kiválasztani.

>> [Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.](#)

5. - VOL +

Menütételek közötti vízszintes mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

A hangerő is ezekkel állítható.

>> [Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.](#)

6. [] Bevitel gomb

Az OSD-menü kiválasztására használható.

7. [] Bekapcsoló

Ez a lámpa zöld fénnel ég normális használatkor és sárgán villog amikor a monitor menti a változtatásokat.

8. Bekapcsolásjelző

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy áttekintse a rendszer üzemállapotát. Erről bővebben a [PowerSaver](#) (Energia-takarékos mód) című részben olvashat.

9. Távirányító érzékel

A távirányítót irányítsa a monitor ezen pontja felé.

10. Hangszóró

A hangok hallgatásához a számítógép hangkártyáját a monitorhoz kell csatlakoztatnia.



Az energiatakarékos üzemmóddal kapcsolatban lásd a monitor használati útmutatójában a [PowerSaver](#) részt. Energiamegtakarítás céljából kapcsolja ki a monitort, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.

Hátlap



(A monitor hátlapjának kialakítása termékenként változhat.)

1. POWER



TV-antenna csatlakozó
Ez a készülék 100 ~ 240 V (+/- 10%) feszültségen használható.

2. DVI/PC IN



DVI/PC IN

- DVI(HDCP)**
: Csatlakoztassa a DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI(HDCP) csatlakozóhoz
- RGB**
: Csatlakoztassa jelkábelt a monitor hátoldalán lévő RGB-csatlakozóhoz.
- AUDIO**
: Csatlakoztassa a monitor hátoldalán található (DVI/PC IN) AUDIO-csatlakozót a számítógép hangkártyájához.

3. EXT(RGB)

Csatlakoztassa a monitor EXT (RGB)-csatlakozóját a DVD-lejátszóhoz egy SCART-dugasz segítségével.

A Scart szabványt főként Európában használják.

A monitor EXT(RGB) csatlakozója a be- és kimenő TV- és videojelek továbbítására szolgál.



4. COMPONENT IN



COMPONENT IN

1. **R - AUDIO - L**
: Csatlakoztassa a DVD, VCR (DVD / DTV beltéri egység) csatlakozóját a monitor R-AUDIO-L-csatlakozójához.
2. **P_R, P_B, Y**
:Komponens videokábel (P_r, P_b, Y) segítségével csatlakoztassa a DVD / DTV beltéri egység videokimeneti csatlakozóját a P_r, P_b, Y bemeneti csatlakozókhoz.

5. ANT IN



ANT IN

A CATV-kábelt vagy a TV-antenna kábelét csatlakoztassa a monitor hátoldalán található „ANT IN”-csatlakozóhoz. Ellenőrizze, hogy valóban TV-antennakábelt (külön árusítják) használ-e antennakábeltként.

6. / S-VIDEO / VIDEO / L - AUDIO - R



1. 
: Fejhallgató hangkimeneti csatlakozója
2. **S-VIDEO**
: Külső eszköz (S-video) bemeneti csatlakozója
3. **VIDEO**
: Külső eszköz (videó) bemeneti csatlakozója
4. **Külső eszköz hangbemeneti csatlakozója**

7.

Kensington zár

A Kensington zár egy olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. (A zár külön megvásárolható).

A zárszerkezet használatával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz.



A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A [monitor csatlakoztatása](#) című részt.

Kicsomagolás


Előlap

Hátlap

Távírányító

A távirányító gombjai

A távirányító működésére hatással lehet egy TV-készülék, vagy a monitor közelében működő más elektronikus berendezés, a működési frekvenciák interferenciája miatt.

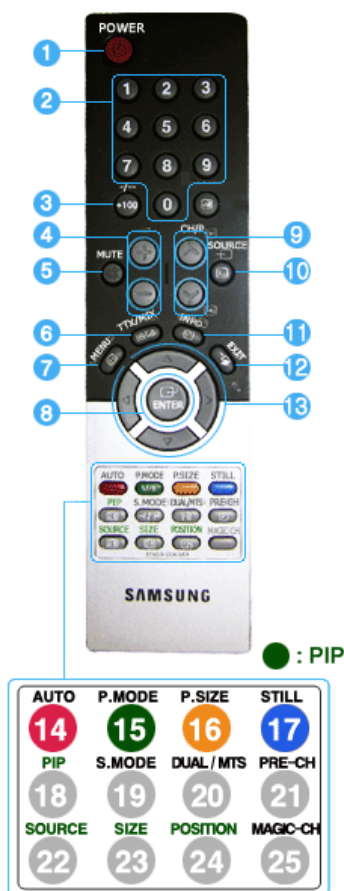

1. POWER
2. Számgomb
3. +100, -100
4. - +
5. MUTE
6. TTX/MIX
7. MENU
8. ENTER
9. CH/P
10. SOURCE
11. INFO
12. EXIT
13. Fel, le, jobbra és balra gombok
14. AUTO
15. P.MODE, M/B (MagicBright™)
16. P.SIZE
17. STILL
18. PIP
19. S.MODE
20. DUAL/MTS
21. PRE-CH
22. SOURCE
23. SIZE
24. POSITION
25. MAGIC-CH

1. POWER

Ezzel a gombbal lehet a monitor be- és kikapcsolni.

2. Számgomb

TV üzemmódban a tévécsatornákat ezekkel lehet kiválasztani. Csatornaválasztásra használandó a PIP funkció kiválasztott állapotában, és a PIP Source (PIP-forrás) TV lehetőségre állított állapotában.

3. +100

A 100-asnál magasabb számú csatornák kiválasztásához nyomja meg.

Például a 121-es csatorna kiválasztásához nyomja meg a +100, majd a 2, végül az 1 gombot.

-/- (Egy-/két számjegyu csatornaválasztás)

Vagy annál magasabb számú csatornák kiválasztására használatos.

Nyomja meg ezt a gombot, ezután megjelenik a "-/-" jel. Adj a csatorna kétjegyű számát.

A -/- szabványt főként Európában használják.

4. - +

Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

5. MUTE

A hang ideiglenes némításához nyomja meg a némítógombot.

A képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.

A MUTE gombot ismételtlen megnyomva visszavonhatja a Mute (Némítás) funkciót. A -  + gombot megnyomva is visszavonhatja a Mute (Némítás) funkciót.

6. TTX/MIX

A TV-csatornák írásos információkat szolgáltatnak Teletexten keresztül.

>> > **TTX / MIX**

A TTX / MIX szabványt főként Európában használják.

7. MENU

Használja ezt a gombot a KK megnyitására és a kiválasztott menü-tétel aktiválására.

8. ENTER

Az OSD-menü kiválasztására használható.

9. CH/P

Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

10. SOURCE

A bemeneti jelforrás megváltoztatásához nyomja meg a „SOURCE” gombot.

A forrás megváltoztatása csupán olyan külső eszközök esetében lehetséges, amelyek adott időpontban a monitorhoz vannak csatlakoztatva.

11. INFO

A képre vonatkozó aktuális információk a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.

12. EXIT

Használja ezt a gombot ha az aktiv menüből vagy a KK-ból ki akar lépni.

13. Fel, le, jobbra és balra gombok

A gombok a menüelemek közötti vízszintes és függőleges mozgást, illetve a kiválasztott menü értékeinek beállítását teszik lehetővé.

14. AUTO - Csak PC módban érhető el.

Ahogy az a középső animációs grafikán látható, az „**AUTO**” gomb megnyomásakor megjelenik az Automatikus beállítás képernyő. Ezt megnyomva lehet a bejövő PC jelek automatikus beállítását elvégezni. A finom, durva és a helyzet értékek beállítása automatikusan történik.

15. P.MODE, M/B (MagicBright™)

TV / AV / Ext. / S-Video /Component : P.MODE(Picture Mode)

Ezzel állítható a monitor képe, valamelyik előre beállított gyári beállítás kiválasztásával (vagy saját egyéni beállításait is kiválaszthatja).

(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI : M/B (MagicBright™)

A MagicBright egy új monitor-üzemmod, amellyel a képernyő megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi monitorok esetében.

(Entertain → Internet → Text → Custom)

16. P.SIZE - Nem érhető el PC/DVI módban

Ezt megnyomva módosítható a képernyő mérete.

(Auto Wide → Wide → Zoom → 4:3)

A Zoom nem használható a DTV 1080i (vagy 720p fölötti) üzemmódjában.

17. STILL- Csak CVBS-, S-Video és RF-jelforrásokkal működik.

A gomb egyszeri megnyomásával kimerevítheti a képernyőt. A feloldáshoz nyomja meg újból a gombot.

18. PIP - Csak PC/DVI módban érhető el

Ennek a megnyomásával lehet a PIP (kép a képen) ablakot szabályozni.

19. S.MODE

A gomb megnyomásával a képernyő bal alsó sarkán megjelenik az aktuális audio üzemmód.

A monitor beépített hi-fi sztereó erősítővel rendelkezik.

(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

20. DUAL / MTS

DUAL : STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II és MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO lehetőségeket úgy választhat, ha megnyomja a távirányítón a DUAL gombot tévé nézés közben. (a műsorszórás típusától függően).

MTS : Kiválaszthatja az MTS (Multichannel Television Stereo, Többcsatornás sztereó televízió) üzemmódot.

Mono, Stereo, SAP (Separate Audio Program, Különálló audioprogram)

21. PRE-CH

Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

22. SOURCE - Csak PC/DVI módban érhető el.

Bekapcsolja az éppen megjelenített bemeneti jelhez tartozó jelzőfényt. (PIP)

23. SIZE - Csak PC/DVI módban érhető el.

Saate muuta pilt-pildis-funktsiooni (PIP) ekraanipildi suurust.

24. POSITION - Csak PC/DVI módban érhető el.

Ezzel a képernyő elhelyezkedése állítható vízszintesen és függőlegesen.

25. MAGIC-CH

A MagicChannel lehetőség használatával csupán bizonyos csatornákat nézhet.

Ez a funkció csupán Koreában érhető el.



A monitor
csatlakoztatása

Az állvány
használata


A monitor driver
teleptése(Automatikus)

A monitor driver
teleptése(Manuális)

Natural Color

A monitor csatlakoztatása

1. Csatlakoztatás számítógéphez

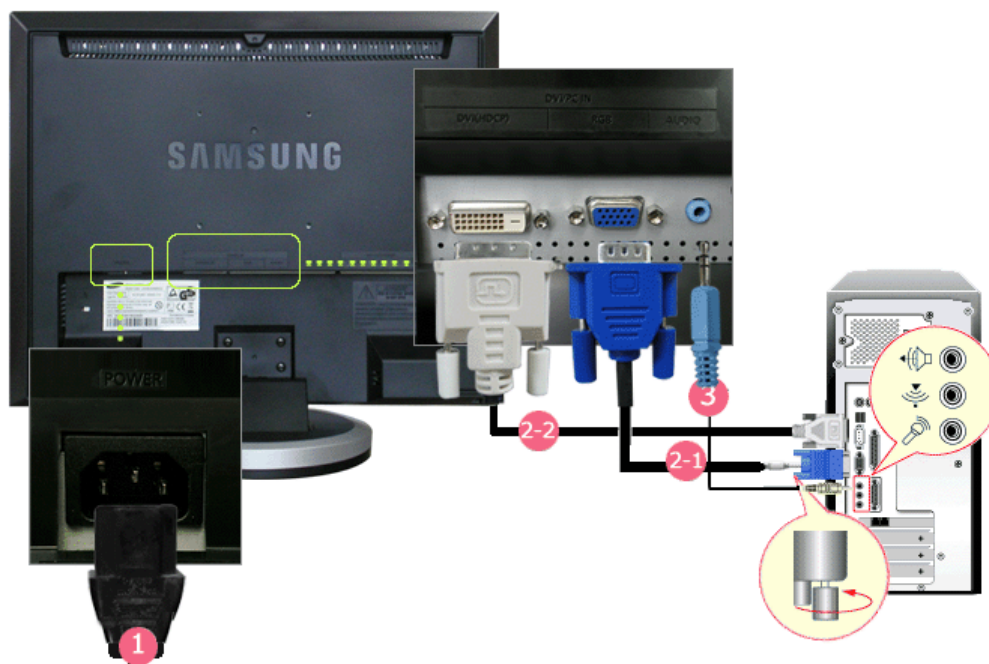

1. A monitor áramszinórját kösse össze a monitor hátulján lévő áramnyílással.
- 2-1. A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
Csatlakoztassa a jelkábel a monitor hátoldalán lévő **RGB**-csatlakozóhoz.

- 2-2. A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
Csatlakoztassa a DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő **DVI(HDCP)** csatlakozóhoz.

3. Csatlakoztassa a monitor hátoldalán található **(DVI/PC IN) AUDIO**-csatlakozót a számítógép hangkártyájához.
4. Kapcsolja be a számítógépet és a monitort is.

2. Macintosh csatlakoztatása


csatlakoztathatók.

2. Csatlakoztassa a DVD, VCR (DVD / DTV beltéri egység) csatlakozóját a monitor **R-AUDIO-L**-csatlakozójához.
3. Ezek után egy lemez vagy egy szalag behelyezésével indítsa el a DVD lejátszót, a videomagnót vagy a videokamerát.
4. A **SOURCE** gomb használatával választhat az AV és S-Video lehetőségek közül.

1-2. EXT.(RGB) csatlakozó. - EXT (RGB) csatlakoztatása – Csak a SCART funkcióra alkalmas AV-berendezésre vonatkozik.



Csatlakoztassa a monitor EXT (RGB)-csatlakozóját a DVD-lejátszóhoz egy SCART-dugasz segítségével. A DVD-lemezek megtekintéséhez mindössze a DVD-lejátszót kell a bekapcsolt monitorhoz csatlakoztatnia.

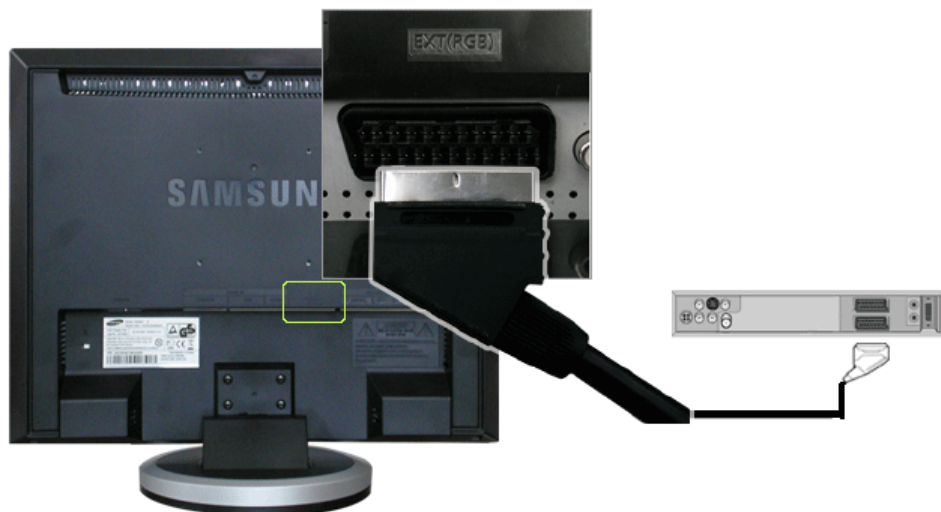

1. Csatlakoztassa a monitor **EXT (RGB)**-csatlakozóját a DVD-lejátszóhoz egy SCART-dugasz segítségével.
2. A **SOURCE** gomb használatával választhat az Ext. lehetőségek közül.

2. Televízió csatlakoztatása



monitoron televíziós műsorokat is nézhet, ha az egy antennához vagy egy CATV kábelhez csatlakozik. Ehhez nincs szükség a számítógépen külön televíziós vevő hardverre vagy szoftverre.



1. A CATV vagy az antenna koaxiális kábelét csatlakoztassa a monitor hátlapján lévő antenna-aljzathoz.
Használjon koaxiális antennakábelt.
- **Beltéri antenna-terminál használata esetén:**
Ellenőrizze a falon lévő antenna-terminált, majd csatlakoztassa az antennakábelt.
- **Külséri antenna használata esetén:**
Ha külséri antennát szeretne használni, akkor azt lehetőleg szakemberrel szereltesse föl.

- **Az antenna bemeneti termináljához az alábbiak szerint kell csatlakoztatni az RF-kábelt:**
Az RF-kábel rézvezetékét egyenesen kell elvezetni.

2. Kapcsolja be a monitort.
3. A Jelforrás gomb segítségével a külső jel beállító gombok közül válassza ki a TV tételt.
4. Válassza ki a kívánt tévécsatornát.



A gyenge jel miatt rossz minőségű a vétel?

Vásároljon és szereljen be egy jelerosítót a jobb vétel érdekében




Azokon a területeken, ahol az antennakábel nem támogatott, először csatlakoztassa a csatlakoztatót a TV antennához.



3. DVD/DTV Set Top Box csatlakoztatása



Csatlakoztassa a DVD/DTV Set Top Box bemenetét, ha az eszköz rendelkezik DVD/DTV csatlakozóval. A tartozékok képét egyszerűen nézheti, ha csatlakoztatja őket a bekapcsolt monitorhoz.

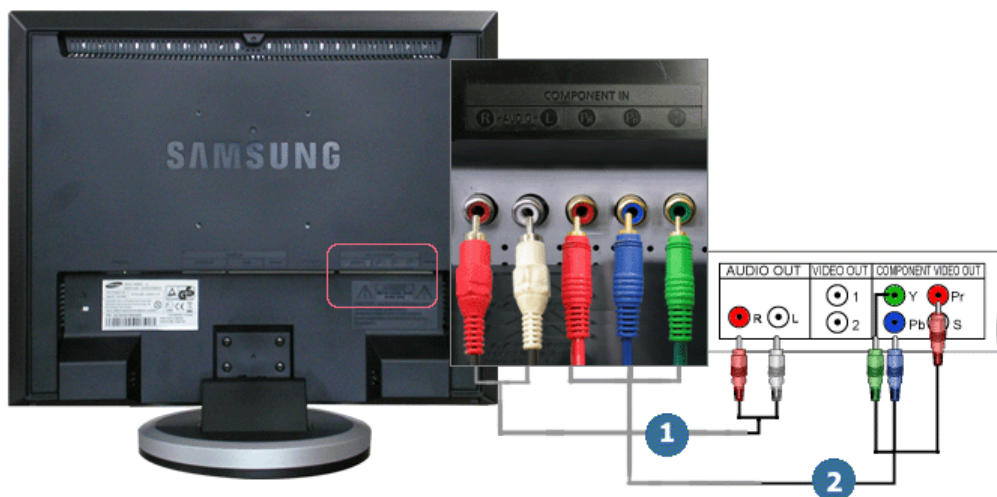

1. Csatlakoztassa a DVD, VCR (DVD / DTV beltéri egység) csatlakozóját a monitor **R-AUDIO-L**-csatlakozójához.
2. Komponens videokábel (Pr, Pb,Y) segítségével csatlakoztassa a DVD / DTV beltéri egység videokimeneti csatlakozóját a Pr, Pb,Y bemeneti csatlakozókhoz.
3. A **SOURCE** gomb használatával választhat az Component lehetőségek közül.

4. Fejhallgató csatlakoztatása



A monitorhoz fejhallgató is csatlakoztatható.



1. A fejhallgatót csatlakoztassa a „Headphone-out” feliratú kimeneti aljzathoz.

A monitor
csatlakoztatása

Az állvány
használata

A monitor driver
telepítése(Automatikus)

A monitor driver
telepítése(Manuális)

Natural Color



Az állvány használata



A monitorhoz többféle típusú VESA szabványú állvány szerelhető. Az állványt össze kell hajtani vagy leszerelni ahhoz, hogy VESA állványt lehessen használni.

1. Az állvány összehajtása



A monitor -1 és 23 fok között dönthető meg.



2. A talp felszerelése



Erre a monitorra 100 mm x 100 mm-es VESA kompatibilis interfész talp szerelhető fel.



A. Monitor

B. Állvány interfész csatlakozási felület (Külön értékesítve)

1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a hálózati kábelt.
2. Helyezze az LCD monitort 'képernyővel' lefelé egy kipárnázott lapos felületre, hogy a képernyőt védje.
3. Lazítsa meg a rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányban elcsavarva, hogy elváljon az állványtól.
4. Állítsa egy vonalba az állvány csatlakozási felületet a hatso borító Állvány csatlakozási felületén levő lyukakkal és rögzítse egymáshoz a két felületet a négy csavarral, amiket a kar-típusú vagy a falra szerelhető akasztóval vagy másfajta állvánnyal együtt mellékeltek.



A monitor falra történő rögzítéséhez vásárolja meg a fali tartó készletet, amelynek segítségével a monitort legalább 10 centiméter távolságra szerelheti fel a faltól. További információkért keresse fel a legközelebbi Samsung Szervizközpontot.

A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a nem megfelelő állvány használatából eredő károkért.

Please use Wall Mount according to the International standards.

A monitor
csatlakoztatása

Az állvány
használat

A monitor driver
telepítése(Automatikus)

A monitor driver
telepítése(Manuális)

Natural Color



Monitor illesztőprogramjának telepítése (automatikus)




Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs rendszerek esetén. Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat.

Készítsen elő egy üres lemezt és töltsse le a driver program fájlt az alábbi Internet webhelyről:


- Internet web-hely : <http://www.samsung.com/> (WorldWide)
- <http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
- <http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
- <http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

Windows ME

1. Tegye be a CD-t az olvasóba.
2. Kattintson a „Windows ME Driver” telepítőre.
3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "OK" gombra.

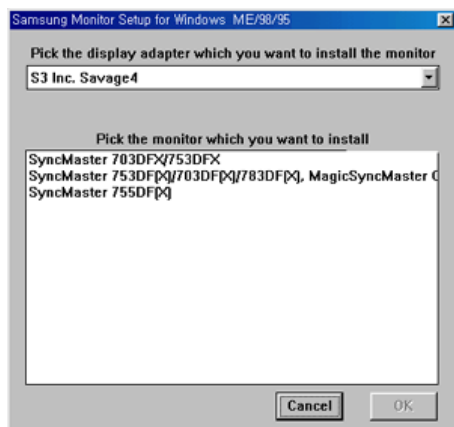


4. Kattintson a megjelenő ablakban az "Install" gombra.

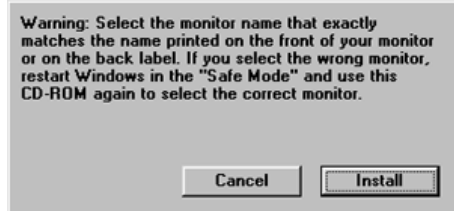


5. Ezzel a telepítés befejeződött.

Windows XP/2000


1. Tegye be a CD-t az olvasóba.
2. Kattintson a „Windows XP/2000 Driver” telepítőre.
3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "OK" gombra.

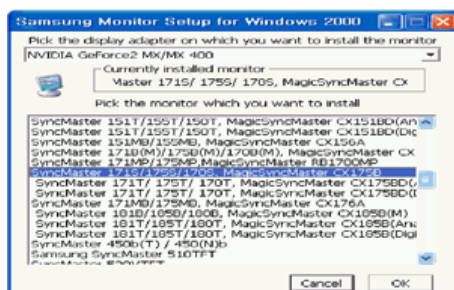

4. Kattintson a megjelenő ablakban az "Install" gombra.

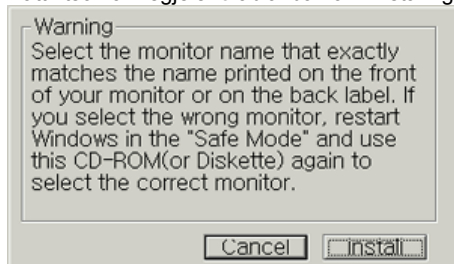

5. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra, majd pedig az OK-ra.

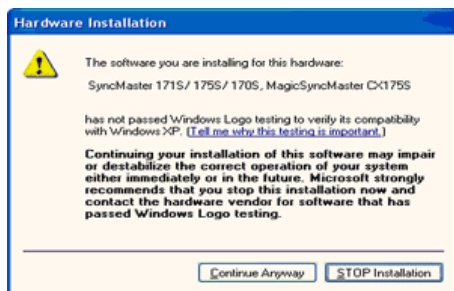

* Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a számítógépet. Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:
<http://www.samsung.com/>.

6. Ezzel a telepítés befejeződött.

A monitor
csatlakoztatása

Az állvány
használata

A monitor driver
telepítése(Automatikus)

A monitor driver
telepítése(Manuális)

Natural Color

Monitor illesztőprogramjának telepítése (manuális)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux




Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs rendszerek esetén. Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat.

Készítsen elő egy üres lemezt és töltsse le a driver program fájlt az alábbi Internet webhelyről:


- Internet web-hely : <http://www.samsung.com/> (WorldWide)
- <http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
- <http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
- <http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

Microsoft® Windows® XP operációs rendszer


1. Tegye be a CD-t a CD-ROM olvasóba.
2. Kattintson a Start ... Control Panel (Vezérlőpult) majd az „Appearance and Themes”(Megjelenítés) ikonra.

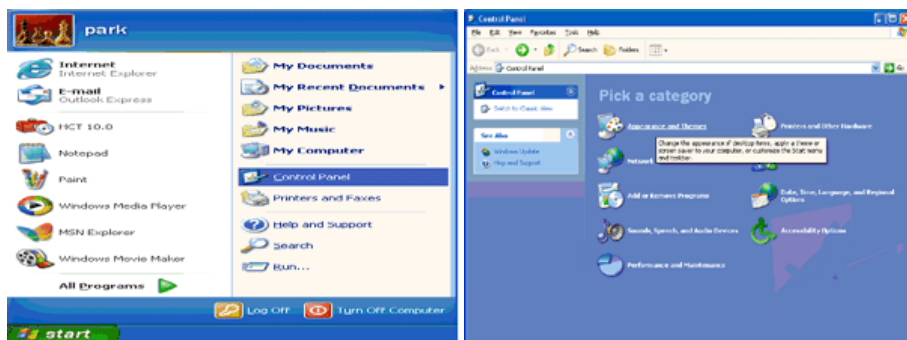


3. Kattintson a Display (Képernyő) ikonra és válassza a Settings (Beállítások) fület, majd az Advanced (Speciális) gombot.

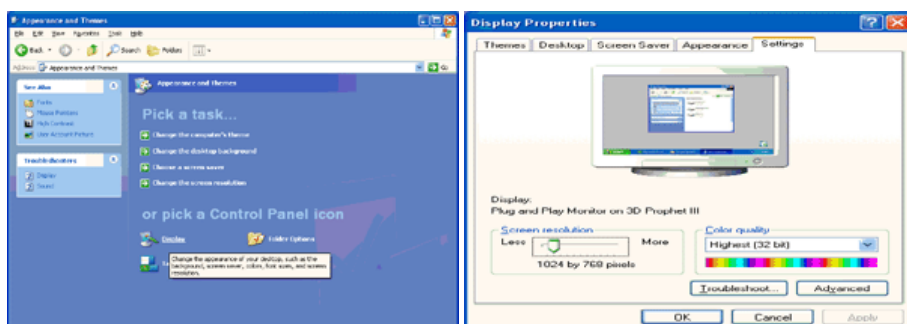


4. A Monitor fülön kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra és válassza a Driver fület.

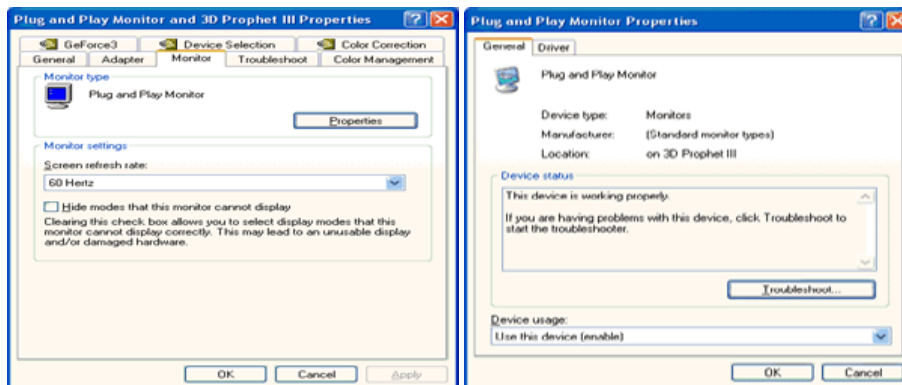


5. Kattintson az Update Driver (Driver frissítése) gombra, majd válassza az „Install from a list...” (Telepítés listából), majd a Next (Tovább) gombot.

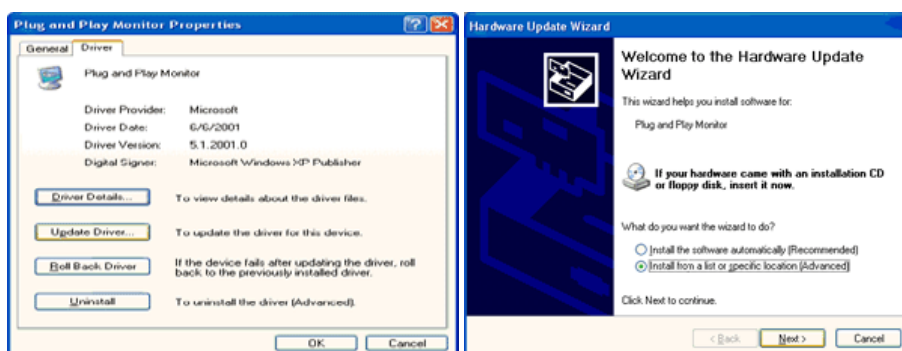


6. Válassza a „Don't search, I will” (Ne keressen, én szeretném) opciót, majd kattintson a Next (Tovább), majd a Have disk (Saját lemez) gombra.

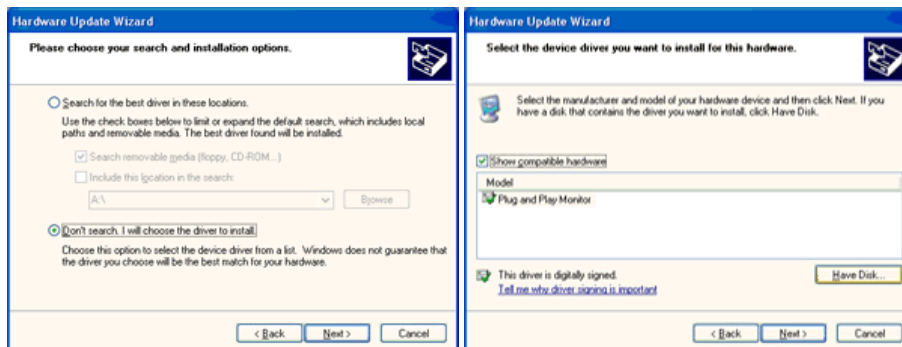

7. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra és a A (D:\Driver) könyvtárból válassza ki a megfelelő monitor modellt, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

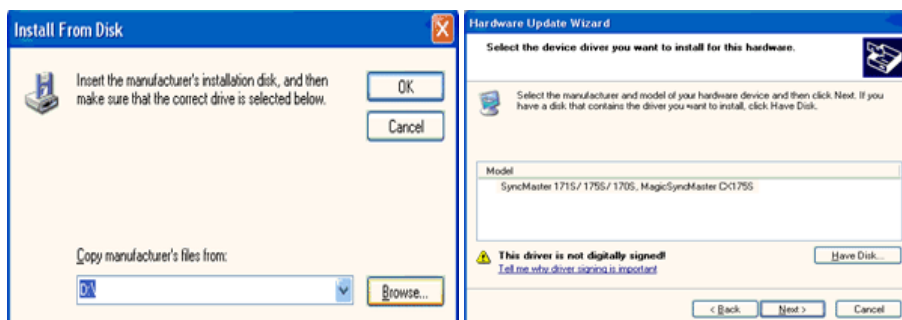




8. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a Continue Anyway (Folytatás) gombra, majd az OK gombra.

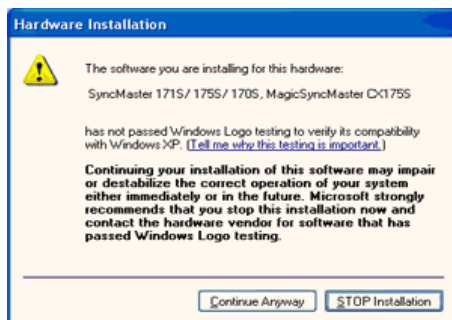

Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a számítógépet. Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:

<http://www.samsung.com/>

9. Kattintson a Close (Bezárás) gombra, majd többször az OK-ra.

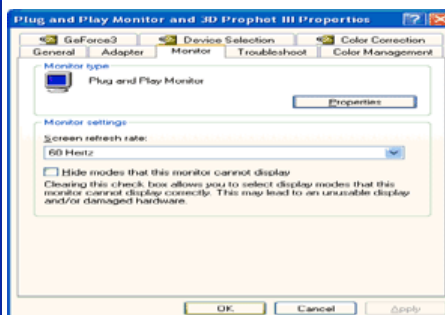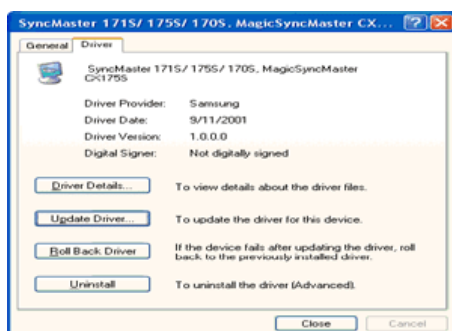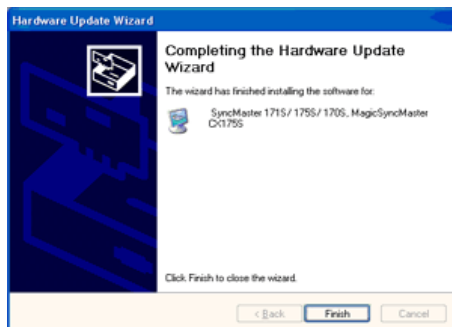

10. Ezzel a driver telepítése befejeződött.

Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer

Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem található) ablak, akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az "Insert Disk" (Helyezze be a lemezt) ablakban válassza az "OK" gombot.
2. A "File Needed" (A szükséges fájl megadása) ablakban válassza a "Browse" gombot.
3. Válassza ki a A: (D:\Driver)\fájl, majd kattintson az "Open" gombra majd az "OK" gombra.

Telepítési útmutató

1. Kattintson a következőkre: "Start", "Setting", "Control Panel" (Start, Beállítások, Vezérlőpult)
2. Kattintson kétszer a "Display" (Megjelenítés) ikonra
3. Válassza a "Settings" (Beállítások) fület, majd kattintson az "Advanced" (Speciális) gombra.
4. Válassza a "Monitor" (Képernyő) fület
 1. eset: Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb nem aktív, ez azt jelenti, hogy a monitor helyesen van konfigurálva. Ekkor hagyja abba a telepítést.
 2. eset: Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb aktív, kattintson rá. Kövesse folyamatosan a következő lépést.
5. Kattintson a "Driver" (Illesztőprogram) fülre majd az "Update Driver" (Illesztőprogram frissítése) majd "Next" (Tovább) gombra.
6. Válassza a "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Jelenítsen meg egy listát az eszköz ismert illesztőprogramjairól, így én tudok egyet választani) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább), majd a "Have disk" (Saját lemez) gombra.
7. Kattintson a "Browse" (Tallózás) gombra és válassza az A: (D:\Driver) könyvtárat.
8. Kattintson az "Open" (Megnyitás) gombra, majd az "OK"-ra.
9. Válassza ki a monitor modell számát és kattintson a "Next" (Tovább) gombra, majd újra a "Next" (Tovább) gombra.
10. Kattintson a "Finish" (Befejezés), majd a "Close" (Bezárás) gombra.

Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem található) ablak,

akkor kattintson a "Yes" gombra, végül pedig a "Finish" (Befejezés), majd a "Close" (Bezárás) gombra.

● Microsoft® Windows® Millennium Operációs rendszer

1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra, majd kétszer a Display (Megjelenítés) ikonra.
2. A Display Properties (A képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a Settings (Beállítások) fülre, majd az Advanced (Speciális) gombra.
3. Kattintson a Monitor (képernyő) fülre, majd a következőkre: Change, Specify the location of the driver, Next (Változtatás, Az illesztőprogram helyének megadása, Tovább).
4. Ha megjelenik az Update Device Driver Wizard (Eszközillesztő frissítése varázsló) párbeszédablak, válassza a "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want" (Jelenítse meg az adott helyen lévő összes illesztőprogram listáját, így ki tudja választani a kívántat) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
5. Tegye be a CD-t a meghajtóba és kattintson a "Have Disk" (Saját lemez) gombra.
6. Jelölje ki a A: (D:\Driver) -t és kattintson az OK-ra.
7. Válassza a Show all devices (Az összes eszköz megjelenítése) opciót, a listából válassza ki saját monitorját, majd kattintson az OK-ra.
8. Válassza többször a Close (Bezár) és az OK gombot, amíg be nem záródik a képernyő tulajdonságok párbeszédablak.
(Megjelenhet néhány más párbeszédablak is, ekkor a saját monitorra vonatkozót kell választani.)

● Microsoft® Windows® NT Operációs Rendszer

1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra, majd kétszer a Display (Képernyő) ikonra.
2. A "Display Registration Information" (A Képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a "Setting" (Beállítások) fülre, majd az "All Display Mode" (Az összes mód...) gombra.
3. Válassza ki a használni kívánt üzemmódot (felbontás, színek száma, függőleges frekvencia), majd kattintson az OK-ra.
4. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra, ha úgy tapasztalja, hogy a Test (Teszt)-re kattintás után a keszulek normálisan működik. Ha a képernyőn megjelenő kép nem megfelelő, akkor válasszon más üzemmódot.



Ha nincs mód feltüntetve az Összes Kijelző mód alatt, válassza ki a felbontás mértékét az **eredeti kijelző mód** című részben.

● Linux Operációs Rendszer

Az X-Window futtatásához el kell készíteni az X86Config fájlt, ami egyfajta rendszer beállító fájl.

1. Az X86Config fájl futtatása után az első és második képernyőben nyomja meg az Enter-t.
2. A harmadik Képernyő az egér beállítására szolgál.
3. Állítson be egeret a számítógépéhez.
4. A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.
5. Állítson be billentyűzetet a számítógépéhez.
6. A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.
7. Először is állítson be vízszintes frekvenciát a monitor számára.
(A frekvencia közvetlenül beírható.)
8. Állítson be függőleges frekvenciát a monitor számára.
(A frekvencia közvetlenül beírható.)
9. Írja be a monitor modell nevét.
Ez az információ nem befolyásolja az X-Window futtatását.
10. Ezzel befejezte a monitor beállítását.
11. Futtassa az X-Window-t a többi kért hardver beállítása után.

A monitor
csatlakoztatása

Az állvány
használata

A monitor driver
telepítése(Automatikus)

A monitor driver
telepítése(Manuális)

Natural Color

● Natural Color

● Natural Color program



A számítógép-használat egyik jelenlegi problémája az, hogy a nyomtató által kinyomtatott kép vagy a szkennertől bemenő kép vagy a digitális kamera kép színei nem ugyanolyanok, mint a monitoron. A Natural Color szoftver a jó megoldás erre a problémára. Ez egy szín-adminisztrációs rendszer, amelyet a Samsung Electronics a Korea Electronics & Telecommunications Research Institute-tal (ETRI) együtt dolgozott ki. A rendszer csak a Samsung monitorok számára hozzáférhető és a monitoron lévő képek színeit megegyezővé teszi a nyomtatott vagy másolt képek színeivel.

A Natural Color szoftver telepítése

Tegye be a CD-ROM olvasóba a monitorhoz mellékelt szoftver CD-t. Ezután megjelenik a telepítés nyitó képernyője. A telepítéshez kattintson a Natural Color felíratra. A program kézi telepítéséhez tegye be a CD-ROM olvasóba a monitorhoz mellékelt szoftver CD-t, kattintson a Start ikonra, majd a Futtatásra (Execute). Írja be:

D:\color\eng\setup.exe

És nyomja meg az OK gombot. (Ha a CD-t nem a D meghajtóba tette, akkor a megfelelő betűt írja be.)

A Natural Color szoftver törlése

Kattintson a Start menüben a Beállítások (Setting), Vezérlőpult (Control panel) menüpontokra, majd kétszer a Programok telepítése/törlése (Add/Delete a Program) menüpontra. Válassza ki a listából a Natural Color programot és kattintson a Módosítás/eltávolítás (Add/Delete) gombra.



Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Input



Elérhető
üzemmódok

P : PC /
DVI

T :
TV


E :
Ext.

A :
AV

S : S-
Video

C :
Component

OSD	Tartalomjegyzék	Lejátszás/Leállítás
Source List	Bekapcsolja az éppen megjelenített bemeneti jelhez tartozó jelzőfényt. A távirányítón található "SOURCE" közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül: ☑ PC ☑ DVI : HDCP támogatás ☑ TV ☑ Ext. A monitor EXT(RGB) csatlakozója a be- és kimenő TV- és videojelek továbbítására szolgál. ☑ AV ☑ S-Video ☑ Component	
PIP	Amikor külső audiovizuális eszközök – mint pl. videomagnó vagy DVD lejátszó - vannak a monitorhoz csatlakoztatva, akkor a PIP funkció segítségével az ilyen eszközökről származó képek a számítógép videoképe fölé helyezett kis ablakban tekinthetők meg. (be/ki)	

	- PC / DVI üzemmódban elérhető. ☒ PIP ☒ Off ☒ On A távirányítón található “PIP” közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül: ☒ Source ☒ Main Source (Főforrás): PC / DVI ☒ PIP Source (Sub) (PIP-forrás [AI]): TV / Ext. / AV / S-Video : Ezzel választhatja ki a PIP kép forrását. A távirányítón található “SOURCE” közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül: ☒ Size : Segítségével a felhasználó kikapcsolhatja a PIP képernyőt, vagy annak méretét módosíthatja.  Ha kiválasztja a(z)  lehetőséget a Size (Méret) menüben, a Position (Pozíció) nem aktiválható. A távirányítón található “SIZE” közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül: ☒ Position : A PIP ablak elhelyezkedésének megváltoztatására szolgál.  A távirányítón található “POSITION” közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül:	
Edit Name	A bemeneti forrás kiválasztását megkönnyíti, ha elnevezi a bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszközt. ☒ PC ☒ DVI ☒ Ext. ☒ AV ☒ S-Video ☒ Component	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Picture

● PC / DVI



Elérhető
üzemmódok

P : PC /
DVI

T :
TV

E :
Ext.

A :
AV

S : S-
Video

C :
Component

OSD	Tartalomjegyzék	Lejátszás/Leállítás
MagicBright™	A MagicBright™ egy új monitor-funkció, amellyel a képernyő megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi monitorok esetében. A megjelenítés fényereje és felbontása mindig a legmegfelelőbb a szöveges, internetes vagy multimédiás animációs célokra, a felhasználó változó igényei szerint. A felhasználó három előre beállított fényerő és felbontás opció közül választhat; elég csupán a monitor előlapján található MagicBright szabályozógombok valamelyikét megnyomni. A távirányítón található "M/B" közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül: Entertain : Az Entertain (Szórakozás) opció kiválasztása esetén a monitor maximális – a televízió fényerejével megegyező – fényerőre kapcsol, amely a legkedvezőbb a szórakozási felhasználások (animáció, DVD, televízió vagy játék) céljára. Internet : Az Internet opció kiválasztása esetén a monitor az internet böngészéséhez (szöveg vagy grafika) megemelt fényerőre kapcsol, megtartva a szöveg karaktereinek olvashatóságát. Text : A Text (Szöveg) opció kiválasztása esetén a monitor a szokásos monitorok normál fényerejére kapcsol, amely szöveg olvasásához vagy szövegszerkesztéshez leginkább alkalmas. Custom Az értékeket mérnökeink gondos munkával határozták meg, azonban előfordulhat, hogy azok nem egyeznek az Ön ízlésével, és az előre beállított értékeket nem találja megfelelőnek. Ebben az esetben ízlése szerint beállíthatja a fényerő és a kontraszt értékét az OSD menüben.	
Custom	A képernyő menüje segítségével igényeinek megfelelően módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt. Contrast : A Fényerő állítása. Brightness : A fényerő beállítása.	
Ha a Custom funkció használatával állítja be a képet, a MagicBright Custom üzemmódba vált.		
Colour Tone	A szín tónusa változtatható. A felhasználó az egyes színtkomponenseket is tetszés szerint állíthatja be. Csak PC/DVI módban érhető el PC : Cool / Normal / Warm / Custom DVI : Cool / Normal / Warm	
Colour Control	Ezzel a funkcióval lehet a finom színbeállítást elvégezni. - PC üzemmódban elérhető.	

	■ Red ■ Green ■ Blue	
 Ha a Colour Control funkció használatával állítja be a képet, a Colour Tone Custom üzemmódba vált.		
Image Lock	Az Image Lock (Képrögzítés) funkció a kép finomhangolására szolgál. Az instabil képek remegését és szikrázását okozó zajok eltávolításával a legjobb képminőséget biztosítja. Ha a Fine (Finom) beállítással nem sikerül kielégítő eredményt elérni, akkor használja a Coarse (Durva) beállítást, majd újra a Fine (Finom) beállítást. - PC üzemmódban elérhető. ■ Coarse : Ezzel eltávolíthatók pl. a függőleges csíkok. A Coarse (Durva) beállítással elmozdulhat a képernyő képterülete. A Vízszintes vezérlés menüvel a képterület újra a középpontra tolható vissza. ■ Fine : Ezzel eltávolíthatók pl. a vízszintes csíkok. Ha a zaj a finomhangolás (Fine) után is fennmarad, akkor azt ismételve meg újra a frissítés gyakoriságának (órajel) beállítása után. ■ Sharpness - Ha a Source (Forrás) a DVI (DVI) lehetőségre állított, csak ez a funkció működik. : Ezzel állíthatja be a legvilágosabb és legsötétebb területei közötti különbség mértékét ■ Position : Ezzel a képernyő elhelyezkedése állítható vízszintesen és függőlegesen.	Coarse / Fine Sharpness Position 
Auto Adjustment	A finom, durva és a helyzet értékek beállítása automatikusan történik. Ha megváltoztatja a felbontást a vezérlőpanelen, végrehajtódik az Auto Adjustment funkció. A távirányítón található "AUTO" közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül: - PC üzemmódban elérhető.	
Size	Ezzel különböző képméretek közül lehet választani. ■ Wide ■ 4:3	
PIP Picture	Használhatja a "PIP" képernyő-beállításokat. - PC üzemmódban elérhető. ■ Contrast : Ezzel állíthatja be a képernyőn a "PIP"-ablak Contrast (Kontraszt) értékét ■ Brightness : Ezzel állíthatja be a képernyőn a "PIP"-ablak Brightness (Fényerő) értékét ■ Sharpness : Ezzel állíthatja be a "PIP"-ablak legvilágosabb és legsötétebb területei közötti különbség mértékét ■ Colour : Ezzel állíthatja be a "PIP"-ablakban a világosságot/sötétséget Elérhető üzemmódok : PIP	



Elérhető üzemmódok **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Lejátszás/Leállítás
Mode	A kijelzési mód beállítása. A távirányítón található "P.MODE" közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül: ☒ Dynamic ☒ Standard ☒ Movie ☒ Custom	
Custom	A képernyő menüje segítségével igényeinek megfelelően módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt. ☒ Contrast : A Kontraszt állítása. ☒ Brightness : A fényerő beállítása. ☒ Sharpness : Ezzel állítható videokép élessége. ☒ Colour : Ezzel állítható videokép élessége.	
Colour Tone	A szín tónusa változtatható. A felhasználó az egyes színkomponenseket is tetszés szerint állíthatja be. ☒ Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2	
Size	Ezzel különböző képméretek közül lehet választani. A távirányítón található "P.SIZE" közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül: ☒ Auto Wide ☒ Wide ☒ Zoom ☒ 4:3 A Zoom nem használható a DTV 1080i (vagy 720p fölötti) üzemmódjában.	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Sound



Elérhető üzemmódok **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Lejátszás/Leállítás
Mode	A monitorban beépített hi-fi sztereó erősítő található. A távirányítón található "S.MODE" közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül: Standard : A Normál opcióval a gyár beállítások hívhatók be. Music : A Zene opciót akkor válassza, ha zenés filmeket vagy koncerteket néz. Movie : A Mozi opciót akkor válassza, ha filmeket néz. Speech : A Beszéd opciót akkor válassza, ha főleg beszédből áll (pl. hírmusorok). Custom : Az Egyéni opcióval hívhatja be a személyre szabott beállításokat.	
Custom	A hang beállításait igényeinek megfelelően változtathatja. Bass : Az alacsony frekvenciájú hangokat hangsúlyozza ki. Treble : A magas frekvenciájú hangokat hangsúlyozza ki. Balance : Hangegyensúly ==> Ezzel lehet állítani a bal és a jobb hangszórók közötti hangegyensúlyt. A balansz segítségével állíthatja be a bal és jobb hangszórók hangzásának egyensúlyát, és akkor is hallhatja a hangot, ha a hangérték 0-ra van állítva.	
Auto Volume	Csökkenti a különböző musorszolgáltatatók közötti hangerőkülönbséget. Off / On	
Dolby Virtual	Virtuális Dolby hang be/ki (A virtuális Dolby a Dolby körhangzó rendszer hanghatását szimulálja, moziban vagy koncertteremben hallható hang hatását keltve.) Off / On	
BBE	A BBE Intenzív Hanghatás szabadalmazott hangrészegítő technológia, amely ellensúlyozza a hangszórókra fizikailag jellemző fázis- és amplitúdótorzítást. A BBE úgy működik, mint a fényképezőgép autofókusz: hihetetlen tisztaságot, mélységet és sokszínűséget kölcsönöz a hangnak. Off / On	
A BBE On (BBE be) bekapcsolása a Mode (Mód) funkciót Standard (Normál) üzemre váltja, a Dolby Virtual Off (Dolby Virtual ki) lehetőségre vált és kikapcsolja a Custom		



(Egyedi) lehetőséget. A Standard Mode (Normál mód) lehetőségtől eltérő mód kiválasztása kikapcsolja a BBE funkciót még akkor is, ha azt egyébként bekapcsolta.		
Sound Select	A PIP képernyő bekapcsolt állapotában kiválasztható a Main (Fokép) vagy a Sub (Alkép) opció. ☑ Main / Sub Elérhető üzemmódok : PIP	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Channel



Elérhető üzemmódok **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Lejátszás/Leállítás
Country	Az „Auto Store” (Automatikus tárolás) opció használata előtt a listából válassza ki a megfelelő országot. Ha országa nem szerepel a listán, válassza az „Other” (Egyéb) lehetőséget. ☑ Belgium, France, Germany, Spain, Sweden, Italy, Netherlands, Switzerland, UK, Others, CIS, E.Europe	
Auto Store	Ezzel a televízió által a saját körzetében fogható frekvenciasávokat pásztázza végig, és az összes megtalált csatornát automatikusan tárolhatja. A következő országok állnak rendelkezésre:	
Manual Store	Ezzel a televízió által a saját körzetében fogható frekvenciasávokat pásztázza végig, és az összes megtalált csatornát manuálisan tárolhatja. ☑ Programme: Ezzel lehet a képernyőn megjeleníteni a megfelelő programszámot. ☑ Colour System: Ismételt kiigazítást végez, amíg a szín a legjobb minőségű nem lesz. AUTO, PAL, SECAM, NT4.43 ☑ Sound System: Ismételt kiigazítást végez, amíg a hang a legjobb minőségű nem lesz. BG, DK, I, L ☑ Channel: Choosing the air channel through the adjustment of up/down under the current frequency. ☑ Search: A hangoló addig pásztázza a frekvenciasávot, amíg az első csatorna vagy az Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyőn.	

	Store : Ezzel lehet a felhasználó által bevitt programszámot tárolni.	
Add/Delete	Az Add (Hozzáadás) lehetőséggel a csatorna rögzíthető, míg a Delete (Törlés) lehetőséggel a csatorna törölhető.	
Sort	Két tetszőleges csatorna sorszámát lehet ezzel kicserélni.	
Name	Ha a csatornák kézi vagy automatikus tárolása során a csatornák névinformációi elérhetőek, a nevek automatikusan hozzárendelődnek a csatornákhöz. A hozzárendelt neveket tetszése szerint módosíthatja.	
Fine Tune	Ha a bejövő jel gyenge, vagy az antenna nincs megfelelően konfigurálva, előfordulhat, hogy egyes csatornákat nem lehet tökéletesen beállítani.	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Setup



Elérhető üzemmódok **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : . **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Lejátszás/Leállítás
Area Configuration	Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, megjelenik a területválasztó menü. Válassza ki azt a régiót és országot, ahol a monitort használni fogja. Erre azért van szükség, mert a műsorszórás típusa régióként és országonként eltérő. Kiválaszthatja a műsorszórás típusát is az OSD menüben a MENU-Setup-Area Configuration menüpontban. . Megjegyzés: Ha a felhasználási ország nem található a menüben, válassza az Others lehetőséget. Megjegyzés: Ha az országot nem állítja be helyesen, előfordulhat, hogy a termék nem lesz képes megtalálni a csatornákat.	
Language	A hat nyelv közül egyet választhat. English Deutsch Français Español Italiano Português Русский Svenska Megjegyzés: A kiválasztott nyelv csak az OSD nyelvre vonatkozik. A számítógépen futtatott szoftvekre nincs kihatással.	

Sleep Timer	A képernyőt egy előre beprogramozott időtartam végén automatikusan lekapcsolja. ☑ Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180	
Transparency	Ezzel az OSD menü háttérének homályossága állítható. ☑ High ☑ Medium ☑ Low ☑ Opaque	
Blue Screen	Ha nincs jel vagy a bejövő jel nagyon gyenge, a zavaros háttérképernyő helyett egy kék képernyő jelenik meg. Ha a kék háttér helyett inkább a zajos képet szeretné megjeleníteni, kapcsolja ki a „Blue screen” (Kék képernyő) módot. ☑ Off ☑ On	
Reset	A szín paraméterei a gyári alapbeállítási értékekre állnak be. - PC/DVI üzemmódban elérhető. ☑ Image Reset ☑ Colour Reset	Image Reset  Colour Reset  P



Saját ellenőrzési lehetőség



Mielőtt a szervizt hívná, ellenőrizze az alábbi pontokat. A [szervizközpontot](#) csak olyan problémák esetén keresse fel, amelyet saját maga nem tud megoldani.

[Saját ellenőrzési lehetőség](#) | [Not optimum mode](#) |

[Kijelzőadapter illesztőprogramja](#) | [Karbantartás és tisztítás](#) | [Tünetek és javasolt lépések](#)

1. Saját ellenőrzési lehetőség

A monitor saját ellenőrzési lehetőséget ad, amivel lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a monitor helyes működését.

1. Kapcsolja le a számítógépet és a monitort.
2. Húzza ki a video kábelt a számítógép hátuljából.
3. Kapcsolja be a monitort.

Az alábbi ábra („Check Signal Cable” – „Ellenőrizze a jelkábelt”) jelenik meg fekete háttéren, ha a monitor normál működési körülmények között nem érzékel videojelet: Öntesztelő üzemmódban a LED bekapcsolásjelző zöld színben világít és az ábra a képernyőn körbejár.



Ha bármelyik kocka hiányzik, az azt jelenti hogy probléma van a monitorral. Ez a kocka normális működéskor is megjelenik, ha a video kábelt kiiktatják, vagy megrongálódik.

4. Kapcsolja le a monitort és kösse be újra a video kábelt; utána kapcsolja fel a számítógépet és a monitort.

Ha a monitor képernyője üres marad az előbbi eljárás alkalmazása után, ellenőrizze a video vezérlőt és a számítógép rendszert; a monitor megfelelően működik.

2. Not optimum mode

A beállítás nincs hatással a számítógépen futó többi alkalmazásra. Ha a függőleges felbontás nincs optimális módban, akkor a kép még látható lesz, azonban egy percre a lenti figyelmeztető üzenet jelenik meg.

The user must adjust the frequency within that one minute.

Not Optimum Mode

Recommended Mode

1440 x 900 60Hz

A monitor által támogatott felbontásokat és frissítési gyakoriságokat megtalálhatja a [Műszaki adatok](#) Előre beállított időzítési módok leírásánál.

3. Kijelzőadapter illesztőprogramja



A kijelzőadapter a számítógép videokártya-illesztőprogramjára utal. Ha az adapter nem megfelelően lett telepítve, akkor nem lehet a felbontást, a frissítési gyakoriságot és a színt állítani és nem lehet a monitor-illesztőprogramot sem telepíteni.

1. Az adapter illesztőprogramjának ellenőrzése.

Kattintson a következőkre: Start --> Beállítások --> Vezérlőpult --> Képernyő --> Beállítások --> Speciális... --> Csatoló.

Ha itt a „Alapértelmezés” vagy nem a megfelelő termék szerepel, ez azt jelenti, hogy az adapter illesztőprogramja nem megfelelően lett telepítve. Telepítse újra az adapter illesztőprogramját a számítógép vagy a videokártya gyártójának előírásai szerint.

2. Az adapter illesztőprogramjának telepítése



Az alábbi utasítások általános körülményekre vonatkoznak. Konkrét kérdéseivel keresse meg a számítógép ill. a videokártya gyártóját.

- 1) Kattintson a következőkre: Start --> Beállítások --> Vezérlőpult --> Képernyő --> Beállítások --> Speciális... --> Csatoló --> Módosítás --> Tovább --> Lista megjelenítése egy adott helyen található összes illesztőprogramról, így kiválasztható a kívánt illesztőprogram --> Tovább --> Saját lemez (Helyezze be a videokártya illesztőprogram lemezét) --> OK --> Tovább --> Tovább --> Befejezés.

- 2) Amennyiben a számítógépen található adapter-illesztőprogram telepítő mappa, akkor futassa az adapter-illesztőprogram telepítő mappában található Setup.exe vagy Install.exe fájlt.

4. Karbantartás és tisztítás

1. A monitor keretének karbantartása

A tápkábel kihúzása után puha törlőkendővel tisztítsa.



- Ne használjon benzint, oldószert vagy más gyúlékony anyagokat, valamint nedves törlőkendőt.
- Javasoljuk, hogy a képernyő károsodásának elkerülése érdekében használjon Samsung tisztítószeret.

2. A lapos képernyő karbantartása

Puha (pamut flanel anyagú) törlőkendővel tisztítsa.



- Tilos acetont, benzint és oldószert használni. (Ezek a képernyő felületét kikezdehetik vagy tönkreteszhetik.)
- A felhasználó vállalja a felelősséget bármilyen általa okozott kár megtérítéséért.

5. Tünetek és javasolt lépések



A monitor újrakészíti a vizuális jelzéseket amit a PC-től kapott. Ebből ered, hogy ha baj van a PC-vel, vagy a video kártyával, ez a képernyő elsötétedését okozhatja, a színek nem lesznek élénkek, zajt okoz, Video mode not lehet stb. Ebben az esetben először ellenőrizze, hogy honnan származik a baj, utána hívja a javítóközpontot, vagy a beszállítóját.

1. Ellenőrizze, hogy az áramszinór és kábel rendesen be van kötve a számítógéphez
2. Ellenőrizze, hogy a számítógép 3 –nál többször ad jelzőhangot amikor beindul. (Ha igen, kérje a számítógép fő-táblájának a szervizelését.)
3. Ha új video kártyát telepített be, vagy saját maga állította össze a PC-t, ellenőrizze, hogy betelepítette-e az adaptor (video) meghajtót és a monitor meghajtót.
4. Ellenőrizze, hogy a video képernyő szkenelő aránya 56 Hz ~ 75 Hz. (Ne legyen több mint 60 Hz ha a maximális rezolúciót használja.)
5. Ha problémás az adaptor (video) meghajtó betelepítése, állítsa a számítógépet Biztonsági Módba, törölje a Kijelző Adaptort a **“Vezérlőpult, Rendszer, Egység Adminisztrátor”** –nál, utána indítsa

újra a számítógépet és telepítse be újra az adaptor (video) meghajtót.

[Önteszt funkció](#)

[Ellenőrző lista](#)

[Kérdések és válaszok](#)



Az alábbi táblázat a lehetséges problémákat és azok megoldásait sorolja fel. Mielőtt a szervizt felhívna, az itt látható javaslatok alapján próbálja megoldani saját maga az esetleges problémákat. Ha mégis segítségre van szüksége, akkor hívja fel a garanciakártyán található telefonszámot, [az tájékoztató részben szereplő telefonszámot, vagy keresse fel a forgalmazót.](#)

[Telepítés](#) | [Képernyő](#) | [Hang](#) | [Távírányító](#)

1. A telepítéssel kapcsolatos problémák



Az alábbiakban láthatók a monitor telepítésével kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

	Problémák	Megoldások
PC	A számítógép nem működik rendesen.	Ellenőrizze, hogy a Kijelzőadapter illesztőprogramja (VGA illesztőprogram) helyesen lett-e telepítve. (Lásd: Az illesztőprogram telepítése)
	A monitor képernyője villog.	Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor közötti jelkábel biztonságosan és szorosan van-e csatlakoztatva. (Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
TV	A tévéképernyő elmosódott vagy zajra utaló minták láthatók rajta.	Ellenőrizze, hogy a tévé antenna-csatlakozója szorosan csatlakozik-e a külső antennához. (Lásd: Televízió csatlakoztatása)
	A tévéjel nem fogható.	Ellenőrizze a „Csatornarendszert”, és ügyeljen arra, hogy a megfelelő csatornarendszer legyen kiválasztva. (Lásd: Csatornarendszert)

2. A képernyővel kapcsolatos problémák



Az alábbiakban láthatók a monitor képernyőjével kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Megoldások
A képernyő üres és a bekapcsolásjelző nem világít.	Ügyeljen arra, hogy a tápkábel szorosan csatlakozzon és az LCD monitor be legyen kapcsolva. (Lásd: A monitor bekötése)
„Check Signal Cable” („Ellenőrizze a jelkábelt”) üzenet	- Ügyeljen arra, hogy a jelkábel szorosan csatlakozzon a számítógéphez vagy a videoforrásokhoz. (Lásd: A monitor bekötése) - Ügyeljen arra, hogy a számítógép ill. a videoforrások legyenek bekapcsolva.
„Video mode not supported” („Video üzemmód nem működik”) üzenet	- Ellenőrizze a videoadapter maximális felbontásának és frissítési gyakoriságának értékét. - Ezeket az értékeket hasonlítsa össze az Előre beállított időzítési módok táblázatában szereplő adatokkal.
A kép függőlegesen szalad.	Ellenőrizze, hogy a jelkábel szorosan van-e csatlakoztatva. Szorosan csatlakoztassa újra. (Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
A kép zavaros. A kép elmosódott.	- Indítsa be a frissítési gyakoriság Coarse (durva-) és Fine (finom-) hangolását. - Az összes kiegészítő - pl. videó hosszabbító kábel, stb. - eltávolítása után kapcsolja be újra a monitort. - Állítsa be a felbontás és a gyakoriság értékét az ajánlott értéktartományra.
A kép instabil és vibrál.	Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájához beállított

Szellemképek jelennek meg.	felbontás és gyakoriság értékek a monitor által támogatott értéktartományon belül esnek-e. Ha nem, akkor állítsa azokat vissza a monitor menü aktuális Információ módja és az Előre beállított időzítési módok alapján.
A kép túl világos vagy túl sötét.	Állítson a Brightness (Fényerő) és a Contrast (Kontraszt) értékeken. (Lásd: Brightness, Contrast)
A képernyő színe változékony.	Állítsa be a színt az OSD Color Adjustment (OSD színbeállítás) menüben a Colour Control (Felhasználói üzemmód) segítségével.
A színes képet sötét árnyak torzítják.	
A fehér szín halvány.	
A bekapcsolásjelző zölden villog.	A monitor éppen az OSD memóriába menti a beállításokban eszközölt változtatásokat.
A képernyő üres és a bekapcsolásjelző folyamatosan zölden világít, vagy pedig fél. ill. egy másodpercenként villog.	- A monitor éppen az energiatakarékos módban van. - Mozgassa arrébb a számítógép egerét, vagy nyomja meg bármelyik billentyűt a billentyűzetben.
A képernyő üres és villódzik.	Ha a MENU gomb megnyomását követően "TEST GOOD" üzenetet lát a képernyőn, vizsgálja meg a kábelt a monitor és a számítógép között, hogy meggyőződjön róla hogy a csatlakozó helyesen van csatlakoztatva.

3. Az audiojellel kapcsolatos problémák



Az alábbiakban láthatók az audiojelekkel kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Megoldások
Nincs hang	- Ügyeljen arra, hogy az audiokábel szorosan csatlakozzon a monitor „audio in” (bemenet) feliratú aljzatához és a hangkártya „audio out” (kimenet) aljzatához egyaránt. (Lásd: A monitor bekötése) - Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő)
A hangerő túl alacsony.	- Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő) - Ha a hangerő-szabályozó maximálisra állítása után még mindig túl alacsony a hangerő, akkor ellenőrizze a számítógép hangkártyáján vagy a szoftveren a hangerő-szabályozást.

4. A távirányítóval kapcsolatos problémák



Az alábbiakban láthatók a távirányítóval kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Ellenőrizendő tételek
A távirányító gombjai nem reagálnak.	- Ellenőrizze a telepek polaritását (+/-). - Ellenőrizze, hogy a telepek nem merültek-e le. - Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a monitor. - Ellenőrizze, hogy a tápkábel szorosan van-e csatlakoztatva. - Ellenőrizze, hogy van-e fluoreszkáló lámpatest vagy neoncső a közelben.

[Önteszt funkció](#) | [Ellenőrző lista](#) | [Kérdések és válaszok](#)

Kérdések és válaszok

Kérdés	Válasz
Miként változtatom meg a	A frekvenciát a video kártya átconfigurálásával lehet

frekvenciát?	változtatni. • Vegye figyelembe, hogy a video kártya támogatás változó lehet a meghajtóverziótól függően. (Bővebbet a számítógép vagy a video kártya kézikönyben talál.)
Miként módosíthatom a rezolúciót?	• Windows ME/XP/2000 : SA rezolúció beállítható a Vezérlőpult --> Kijelző --> Beállítások útján. • További részletekért hívja a video kártya készítőjét.
Miként állíthatom be az Áram-megtakarítót?	• Windows ME/XP/2000 : Állítsa be a funkciót a számítógép BIOS SETUP menüjében, vagy a Képernyőkímélőnél. (Lásd: Windows/Computer Manual).
Miként tisztíthatom a külső borítót/LCD Tábla?	• Húzza ki az áramzsinórt, utána puha ruhával és tiszta vízzel vagy hígított tisztítószerrel törölje át. • Ne maradjon tisztítószer a borítón és ne karcolja meg. Ne engedje, hogy víz kerüljön a monitor belsejébe.



● Általános adatok

Általános adatok

Modell név SyncMaster 940MG

LCD kijelző

Méret 19,0 hüvelyk átlósan (48 cm)

Képernyő terület 480,24 mm (H) x 255,15 mm (V)

Pixel karakter/inch 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Típus a-si TFT aktív mátrix

Szinkronizáció

Vízszintes 30 ~ 61 kHz

Függőleges 56 ~ 75 Hz

Megjelenített színek száma

16,7 M színek

Képfelbontás

Optimális felbontás WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz

Maximális felbontás WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz

Bemeneti jel, terminált

RGB-analóg, DVI (Digital Visual Interface) megfelelőségű digitális RGB, 0,7Vp-p ± 5%, pozitív fényerő, 75Ω ± 10% (megszakítva), Külön H/V szink., kompozit, TTL-szint, pozitív vagy negatív

TV / Video

Színrendszer NTSC-M, PAL-M/N, PAL/SECAM - L/L', B/G, D/K, I

Képformátum S-video, kompozit, komponens, beépített hangolóegység, PIP

Maximális pixel órajel

81 MHz

Hálózati feszültség

AC 100 ~ 240 VAC rms (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz

Jelkábel

15 tű-D-sub kábel, leszerelhető, 1,8 m

DVI-D DVI-D csatlakozóhoz, leszerelhető, 2,0 m (opcionális)

Jelcsatlakozó

D-sub csatlakozó (15 tű 3 sorban), DVI-D csatlakozó (24 tű 3 sorban)

Teljesítményfelvétel

Kevesebb mint 55 W

Energiatakarékos

Kevesebb mint 2 W

Méret (szélesség x mélység x magasság) / Tömeg

466 x 217 x 406 mm / 18,3 x 8,5 x 16,0 inch / 6,2 kg (Állvánnyal)

466 X 66 X 371 mm / 18,3 x 2,6 x 14,6 inch (Állvány nélkül)

VESA illesztő interfész

100 mm X 100 mm (Speciális (karos) illesztő hardverrel.)

Környezeti jellemzők

Működési Hőmérséklet: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)
Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló

Tárolási Hőmérséklet: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)
Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló

Plug and Play képesség

Ez a monitor bármilyen Plug & Play kompatibilis rendszeren üzembe helyezhető. A monitor és a számítógép rendszer kölcsönhatása a legjobb működési feltételeket és monitor beállítást biztosítja. Legtöbb esetben a monitor üzembe helyezése automatikusan megtörténik, hacsak a felhasználó nem akar más beállítást választani.

Elfogadható pontok

E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség következménye, és a termék nehézség nélkül használható.

- Például ezen termék TFT LCD kijelzője 3.888.000 alpixel tartalmaz.

B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)

Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak, és használható minden területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is.
(B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki.)

Általános adatok | Energiatakarékos üzemmód | Előre beállított megjelenítési üzemmódok |



Energiatakarékos üzemmód

Ez az LCD monitor a PowerSaver nevű, beépített energiakezelő rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer energiát takarít meg oly módon, hogy ha az LCD monitor bizonyos ideig nincs használatban, akkor azt kis fogyasztású üzemmódba kapcsolja. A monitor automatikusan visszaáll a normál működésre, ha visszatér a vízszintes és a függőleges szinkron. Ez akkor történik, ha megmozdítja az egeret, vagy megnyomja valamelyik gombot a billentyűzeten. Energiatakarékos célból kapcsolja ki a monitort, ha nincs rá szükség, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja. A PowerSaver rendszer VESA DPMS kompatibilis videokartyával működik, ami be van építve az Ön számítógépébe. Az üzemmód használatához a számítógépen telepített segédsoftvert kell alkalmazni.

Állapot	Normál működés	Energiatakarékos üzemmód	Feszültség kikapcsolva
Hálózati feszültség jelző	Zöld	Zöld,Villog	Fekete
Teljesítményfelvétel	Kevesebb mint 55 W (Analóg/Digitális)	Kevesebb mint 2 W (Analóg/Digitális) („OFF” mód)	Kevesebb mint 2 W (110Vac)

Előre beállított megjelenítési üzemmódok

Ha a számítógépből érkező jel megegyezik az alább felsorolt előre beállított megjelenítési üzemmódokkal, akkor a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Azonban ha a jel eltér, akkor lehetséges, hogy a képernyőn nincs kép és csak a bekapcsolást jelző fény világít. Ekkor a videokártya használati útmutatójának megfelelően állítsa be az üzemmódot az alábbi táblázat szerint.

1. Táblázat. Eredeti Időzítő Módok

Megjelenítési üzemmód	Vízszintes Frekvencia (kHz)	Függőleges Frekvencia (Hz)	Pixel órajel (MHz)	Szinkron polaritás (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,5	-/+

Table 2. Műsorszórási rendszerek

Note : Az egyes országok műsorszórási technológiájától függ, hogy mely lehetőségek választhatók.

Műsorszórási
rendszerek

NTSC

NTSC -M

Amerikai Egyesült Államok
Dél Korea
Japán
Ecuador
Mexikó
Guatemala
Kanada

Országok

Műsorszórási
rendszerek

PAL

	PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
Országok	Olaszország Svédország Németország Norvégia Spanyolország Izrael Dánia Portugália Hollandia Ausztria Szingapúr Indonézia Ausztrália	Kína Észak-Korea Románia	Írország Anglia Dél-Afrika Hong Kong	Argentína Uruguay Paraguay	Brazília
Műsorszórási rendszerek	SECAM				
	SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K ₁	SECAM-L	
Országok	Irán Irak Szaúd-Arábia Szíria Libanon Egyiptom		Oroszország Magyarország Bulgária Lengyelország	Franciaország	

Vízszintes Frekvencia

Vízszintes ciklusidőnek hívjuk azt az időt, ami a képernyő vízszintes irányú végigpásztázásához kell a jobb szélétől a bal széléig. A vízszintes ciklusidő reciproka a vízszintes frekvencia, egysége a kHz.



Függőleges Frekvencia

Fluoreszkáló fényforrás lévén a képernyőnek ugyanazt a képet másodpercenként sokszor kell ismételnie, hogy a néző számára megjelenítse a képet. Ennek az ismétlésnek a frekvenciáját függőleges frekvenciának vagy frissítési sebességnek nevezzük. Egysége a Hz.



Kapcsolatfelvétel: | Kifejezések | A jobb képminőség érdekében | Joggyakorlás | Képviisszamaradás -mentes | Megfelelő leadása |
SAMSUNG WORLD-WIDE

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD-WIDE



Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Kifejezések

● Szinkronjel

A szinkron (szinkronizált) jelnek nevezzük azokat a szabványos jeleket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a monitoron a kívánt színek legyenek megjeleníthetők. Két fajtája a függőleges és a vízszintes szinkronjel. A beállított felbontás és frissítési értékek mellett ezek a jelek biztosítják a normál színes képek kijelzését.

A szinkronjelek típusai

Különálló	Ez a monitorra sugárzott egyedi, függőleges és vízszintes szinkronizált jelek elrendezése.
Composite	Ez a függőleges és vízszintes szinkronizált jelek egyetlen, összetett jellé kombinálásának, és monitorra sugárzásának elrendezése. A monitor úgy jeleníti meg a színjeleket, hogy az összetett jeleket az eredeti színjelekké bontja.

● Képpont távolság

A képernyőn megjelenő kép vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. Az ugyanolyan színű két pont távolságát képpont távolságnak nevezzük. Egysége a milliméter.

● Függőleges frekvencia

A képernyőt másodpercenként újra kell rajzolni annak érdekében, hogy a felhasználó számára kép jelenjen meg a képernyőn. Ennek az ismétlésnek a másodpercenkénti gyakoriságát nevezzük függőleges frekvenciának, vagy frissítési sebességnek. Egysége a Hz.

Példa: Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor ismétlődik, az 60 Hz-es értéknek felel meg.

● Vízszintes frekvencia

A képernyő egyetlen sorának vízszintes végigfutásához (a képernyő jobb oldalától a bal oldaláig) szükséges időt vízszintes ciklusidőnek nevezzük. A vízszintes ciklusidő reciprokát vízszintes frekvenciának nevezzük. Egysége a kHz.

● Sorváltásos és nem sorváltásos módszerek

Nem sorváltásos módszernek nevezzük, ha a képernyő vízszintes sorai a kép tetejétől az aljáig megjelennek. A sorváltásos módszer az, ha először a páros sorok jelennek meg, utána pedig a páratlanok. A monitorok többsége nem sorváltásos módszert használ, mivel ez tisztább képet biztosít. A sorváltásos módszert a televíziók használják.

● Plug & Play

Ez az üzemmód biztosítja a legjobb képminőséget, mivel lehetővé teszi, hogy a számítógép és a monitor automatikusan információt cseréljen. Ez a monitor a VESA DDC Plug & Play nemzetközi szabványt követi.

● Képfelbontás

A kép összeállításához használt vízszintes és függőleges képpontok számát képfelbontásnak nevezzük. Ez a szám jellemzi a megjelenítés pontosságát. A nagy felbontás akkor jó, ha több feladatot kívánunk elvégezni, mivel több képinformációt lehet a képernyőn megjeleníteni.

Példa: Ha a képfelbontás 1440 x 900, ez azt jelenti, hogy a képernyő 1440 vízszintes képpontból (vízszintes felbontás) és 900 függőleges sorból (függőleges felbontás) áll.

● RF-kábel

Kerek jelvezeték, általában tévéantennákhoz használatos.

● Műholdas műsorszórás (adás)

Műholdon keresztül történő műsorszórási szolgáltatás. Kiváló kép- és hangminőséget tesz lehetővé bárhol az országban, függetlenül a készülék földrajzi helyétől.

● Hangegyensúly

A két hangszóróval rendelkező televíziók esetén a hangszórók hangerejének arányát lehet vele beállítani.

● Kábeltévé

Míg a földfelszíni (nem műholdas) műsorszórás esetén a jelek a levegőn keresztül érkeznek, a kábeles műsorszórás esetén az adás kábelhálózaton keresztül fogható. A kábeltévé szolgáltatás igénybe vételéhez meg kell vásárolni az ehhez szükséges vevőberendezést, és azt csatlakoztatni kell a kábelhálózatra.

● CATV

A "CATV" olyan szolgáltatás, amely általában szállodákban, iskolákban és egyéb intézményekben működik: saját (zártlancú) műsorszolgáltatás, független az UHF és VHF rendszerű földfelszíni (hagyományos) műsorszórástól. A CATV programján szerepelhetnek filmek, szórakoztató és oktatómusorok. A CATV nem azonos a kábeltévé szolgáltatással.

A CATV adását csak a saját szolgáltatási területén belül lehet nézni.

● **S-Video**

A "Super Video" rövidítése. Az S-Video szabvány vízszintes felbontása maximálisan 800, ezáltal kiváló képminőséget tesz lehetővé.

● **VHF/UHF**

A VHF a 2 és 13 közötti tévécsatornákat jelenti, míg az UHF a 14 és 69 közöttieket.

● **Csatorna finomhangolása**

Ezzel a funkcióval lehet elvégezni a tévécsatornák finomhangolását a lehető legjobb kép- és hangminőség elérése érdekében. A Samsung TV egyaránt rendelkezik automatikus és kézi finomhangolási funkcióval, így a felhasználó végrehajthatja a kívánt beállításokat.

● **Bemenet külső eszköz számára**

A külső eszköz számára létesített bemenethez kell csatlakoztatni a tévéadástól független eszközöket, például a videomagnót, videokamerát vagy DVD-lejátszót.

● **DVD**

Digitális lemeztechnológia a CD és LD előnyeivel, nagy felbontást és jó minőséget garantál, így tisztább képeket élvezhet a néző.

● **DTV Broadcasting (digitális TV műsorszórás)**

A digitális videojelek beltéri egységgel történő feldolgozásának továbbfejlesztett eljárása, amelynek köszönhetően nagy felbontású, tisztább digitális kép jelenik meg a képernyőn.

● **LNA (Low Noise Amplifier - kis zajú erősítő)**

Műholdas technológiából származó módszer, rossz vételű körzetekben a gyenge jelet erősíti, így jobb képminőség érhető el.

● **Antennaátalakító**

Átalakító, amellyel a központi antennakábel csatlakoztatható a TV-hez.

● **Angol felirat (feliratbeállítások)**

Nyelvválasztási lehetőség, angol felirat és szereplőinformáció lekérése lehetséges a szolgáltatótól (pl.: AFKN) vagy videoszalagról (CC jelzéssel), különösen hasznos az angol nyelv tanulásához.

● **Egyesített sugárzás**

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó koreai és egyéb nyelven is sztereóban hallhassa a műsort.

● **A2**

A rendszer a hangadatok továbbítására két hordozót használt. Ez az eljárás pl. Dél-Koreában és Németországban használatos.

● **BTSC**

Broadcast Television System Committee (Televíziósugárzási Rendszerek Bizottsága)
Az NTSC-rendszert használó legtöbb országban, például az Egyesült Államokban, Kanadában, Chilében, Venezuelában és Tajvanon alkalmazott sztereó sugárzási rendszer. Az elnevezés természetesen a rendszer irányítására és fejlesztésére létrejött szervezetet is jelöli.

● **EIAJ**

Electronic Industries Association of Japan (Japán Elektronikai Ipari Társaság).

● A jobb képminőség érdekében

1. A legjobb képminőség beállítása érdekében az alább közölt módon állítsa be a számítógép vezérlőpultján a felbontást és a képernyő frissítési sebességét. Lehet, hogy nem kap kiváló minőségű képet, ha a legjobb beállítást nem támogatja a TFT-LCD monitor.
 - Képfelbontás: 1440 x 900
 - Függőleges frekvencia (frissítési sebesség): 60 Hz

2. E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség következménye és a termék zavar nélkül használható.
 - o Például ezen termék TFT LCD kijelzője 3.888.000 alpíxelt tartalmaz.
3. A monitor és a kijelző panel külső felületének tisztítása esetén kérjük, hogy kis mennyiséget használjon a javasolt tisztítószerből. Puha és száraz rongyot használjon a fényesítéshez. Az LCD felületét gyengéden törölje le. Ha túlzott erőt alkalmaz, akkor a felület foltos lehet.
4. Ha nem elégedett a képminőséggel, akkor az "automatikus beállítási funkció" használatával jobb minőségű képet kaphat. Ez az ablak bezáró gomb megnyomásakor jelenik meg. Ha még az automatikus beállítás elvégzése után is zavarok láthatók a képen, akkor a Fine/Coarse (Finom/durva) beállítási üzemmódot kell alkalmazni.
5. Ha hosszabb ideig változatlan a képernyőn lévő kép, akkor hátramaradt kép vagy elmosódás jelenhet meg.
Ha hosszabb ideig távol kell lennie a monitortól, akkor állítsa azt át energiatakarékos módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.
6. Két óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg állóképet a színes plazmaképernyőn (pl. videojátékról vagy a készülékhez csatlakoztatott DVD-lejátszóról), mert ilyenkor a megjelenő képek tartósan a képernyőn maradhatnak. Ezt a jelenséget „képernyőbeégésnek” is szokták nevezni. A képernyőbeégés elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a kép fényerejének és kontrasztjának mértékét.

Kapcsolatfelvétel:
SAMSUNG WORLD-WIDE

Kifejezések

A jobb képminőség
érdekében

Joggyakorlás

Képvisszamaradás
-mentes

Megfelelő leadása

Joggyakorlás

A leírásban szereplő információk külön értesítés nélkül változhatnak.

© 2006 Samsung Electronics Magyar RT. [Samsung Electronics Co., Ltd]. Minden jog fenntartva.

A Samsung Electronics cég írásos engedélye nélkül ennek a leírásnak bármilyen módon történő másolása tilos!

A Samsung Electronics cég nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amely ennek az anyagnak használatából, felszerelésből, vagy a teljesítmény miatt keletkeztek.

A Samsung a Samsung Electronics cég bejegyzett kereskedelmi márkanéve; A Microsoft, Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett márkanévei; VESA, DPMS és DDC a Video Electronics Standard Association bejegyzett márkanévei; az ENERGY STAR név és logo az Egyesült Államokbeli Environmental Protection Agent (EPA) bejegyzett márkanéve.

Minden egyéb, a leírásban említett terméknev, vagy márkanév, az illetékes cég kizárólagos tulajdona.



Manufactured under license from Dolby Laboratories "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license from BBE Sound, Inc.

Licensed by BBE Sound, Inc. under USP4638258, 5510752 and 5736897.
BBE and BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

TERMÉKISMERTETŐ (Képvisszamaradás-mentes)

LCD monitorokon és TV-ken egyik képről a másikra váltva képvisszamaradás fordulhat elő, különösen, ha hosszabb ideig volt látható a képernyőn ugyanaz a kép. Ebből az ismertetőből megtudhatja, hogy hogyan használhatja LCD-készülékeit a képvisszamaradás veszélye nélkül.

Garancia

A garancia nem vonatkozik képernyőbeégésből származó meghibásodásra.

A garancia nem vonatkozik a készülék képernyőjének beégésére.

Mi a képvisszamaradás?

Normális működés közben nem fordulhat elő pixel-visszamaradás egy LCD képernyőn. Azonban ha ugyanazt a képet hosszabb ideig jelenítjük meg, kis feszültségkülönbség jön létre a folyadékkristályt magába foglaló két elektróda közt. Ez oda vezethet, hogy a folyadékkristály felgyülemlik a képernyő bizonyos területein. Így az előző kép a képernyőn marad, ahogy újabb képre váltunk. Minden képernyőfajta, beleértve az LCD-ket is, ki van téve a képvisszamaradás veszélyének. Ez nem minősül termékhibának.

Kövesse a lenti javaslatokat az LCD-monitoron előforduló képvisszamaradás elkerüléséhez.

Kikapcsolás, képernyővédő vagy energiatakarékos üzemmód

Példa)

- Állandó minta megjelenítésekor kapcsoljuk ki a készüléket.
 - 24 óra használat után 4 órára kapcsoljuk ki a készüléket.
 - 12 óra használat után 2 órára kapcsoljuk ki a készüléket
- Amennyiben lehetséges, használjunk képernyővédőt.
 - Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép használata javasolt.
- Állítsa be úgy számítógépét a „Megjelenítés tulajdonságai – Energiagazdálkodási sémák” panelen, hogy bizonyos hosszúságú használaton kívül töltött idő után kapcsolja ki a monitort.

Alkalmazási javaslatok egyes alkalmazási területekhez

Példa) Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek
Javasoljuk, hogy megjelenítőrendszerét az alábbiak szerint állítsa be:

Az információ megjelenítését időközönként szakítsa meg logó vagy mozgóképpel

Példa) Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy mozgóképpel 1 percig.

Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).

Példa) Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.



Kerüljük az olyan kombinációkat, ahol a képernyőn megjelenő karakterek és a háttér fényereje között nagy a különbség.

Kerüljük a szürke szín használatát, amely könnyen vezethet képvisszamaradáshoz.

- Kerüljük: Nagy fényerőkülönbségű színek (Fekete és fehér, szürke)

Példa)



- Javasolt beállítások: Világos színek kis fényerőkülönbséggel
 - Változtassuk meg a karakterek és a háttér színét 30 percenként
- Példa)

SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


- 30 percenként mozgassuk el a megjelenített betűket.
Példa)



- A legjobb módja annak, hogy megvédjük monitorunkat a képviisszamaradástól, ha beállítjuk rendszerünket képernyővédő indítására, amikor a monitor nincs használatban.


Normális működés mellett nem fordulhat elő képviisszamaradás az LCD képernyőkön. A normál működés folyamatosan változó képmintázat megjelenítéseként írható le. Amennyiben ugyanazt a képet hosszabb ideig (12 óránál tovább) jelenítjük meg, kis feszültségkülönbség jöhet létre egy-egy pixelben a folyadékkristályt működtető két elektróda közt. Az elektródák közti feszültségkülönbség idővel egyre növekszik, ami elferdíti a folyadékkristályt. Ez azzal jár, hogy a minta változásakor az előző kép is látható még.

Hogy ezt megelőzzük, a halmozódó feszültségkülönbséget csökkenteni kell.

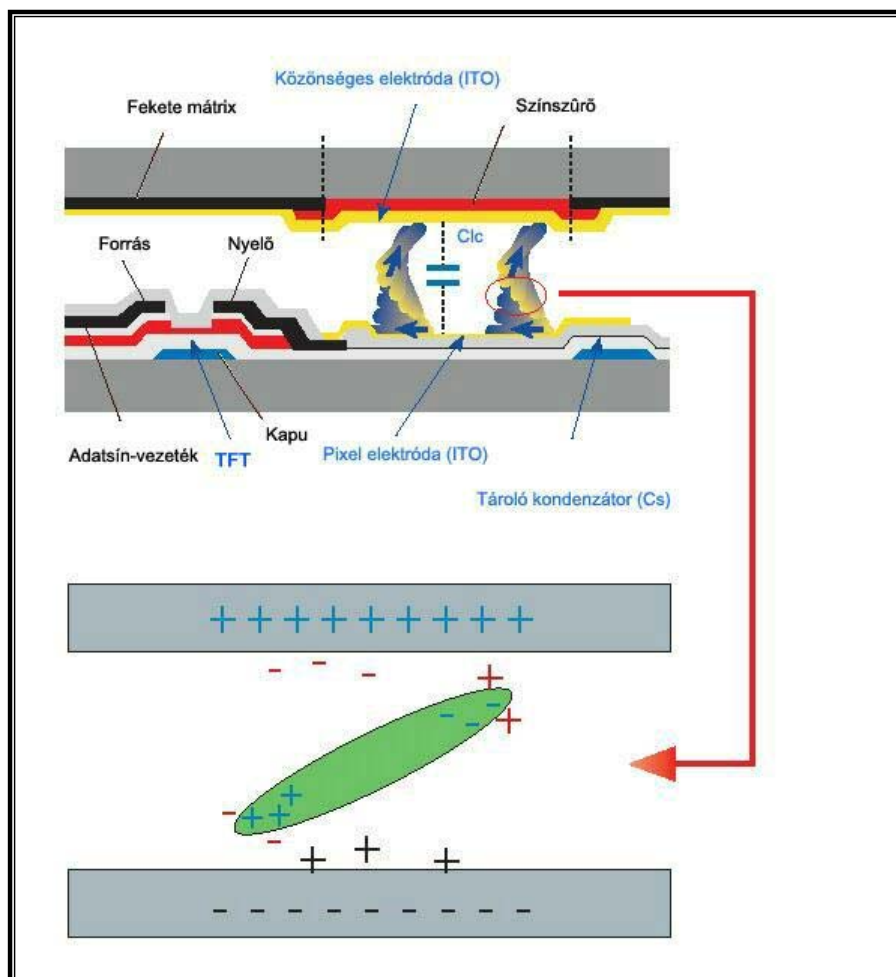

- LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 Class II, pixelhibákra vonatkozó szabványt.

A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
- Kizárólag Európa

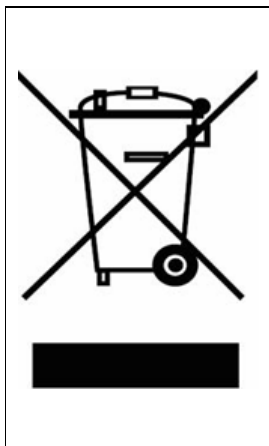

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.